
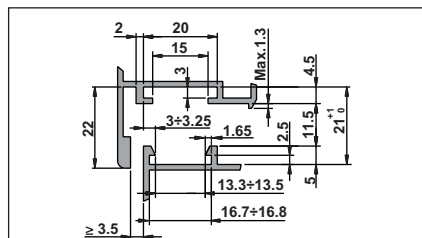


**ANTA RIBALTA GIESSE - HOJA OSCILO BATIENTE GIESSE - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ GIESSE
GIESSE TILT-AND-TURN - GIESSE DREHKIPPBESCHLAG - OSCILLO-BATTANT GIESSE**

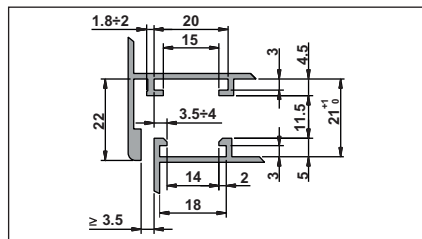

ATTENZIONE: Le portate e il perfetto funzionamento dell'accessorio vengono garantiti solo se non vi sono impedimenti nella movimentazione dell'anta che forzino in modo anormale le cerniere (ad esempio spallature, tappi od altri elementi di arresto).

CAUTION: The capacities and correct functioning of the accessory are only guaranteed if there are no obstacles preventing movement of the wing which force the hinges excessively (such as protrusions, stoppers or other stop elements).

ATENCIÓN: Las capacidades y el perfecto funcionamiento del accesorio están garantizados si no hay obstáculos en el movimiento de la hoja que fuercen de modo anómalo las bisagras (por ejemplo elementos de apoyo, capuchones u otros elementos de parada).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εγγυόμαστε για το βάρος του κουφώματος όταν δεν υπάρχουν εμπόδια κατά το άνοιγμα που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία των μεντεσέδων.






ACHTUNG: Die Tragfähigkeit und einwandfreie Funktion des Beschlages sind nur dann gewährleistet, wenn die Flügelbewegung ungehindert, d.h. ohne übermäßige Beanspruchung der Bänder, erfolgt (z.B. durch Absätze, Kappen oder andere Hindernisse).

ATTENTION: Les charges et le fonctionnement sont garantis si rien n'entrave le mouvement du vantail en soumettant les charnières à un effort anormal (par exemple, saillies, tampons ou autres dispositifs d'arrêt).

**Dimensioni e Portate realizzabili - Dimensiones y Capacidades admitidas - Zulässige Abmessungen und Gewichte
Dimensions et charges possibles - Διαστάσεις και Βάρη πραγματοποιήσιμα - Possible Dimensions and Capacities**

Spessore massimo del vetro impiegabile (senza camera d'aria) (mm) - Espesor máximo del cristal que se puede utilizar (sin cámara de aire) (mm) - Μέγιστη απόσταση τζαμιών (χωρίς το κενό) (mm) - Maximum possible thickness of glass (without air space) (mm) - Max. zulässige Glasstärke (ohne Luftzwischenraum) (mm) - Épaisseur maximale utilisable pour le vitrage (sans lame d'air) (mm)

H	320	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
2500	24	19	16	13	12	10	9	8	8	7	6	6	6	6	5
2400	25	20	16	14	12	11	10	9	8	7	7	6	6	6	5
2300	26	20	17	14	13	11	10	9	8	8	7	6	6	6	6
2200	27	21	18	15	13	12	10	9	8	7	7	6	6	6	6
2100	28	22	19	16	14	12	11	10	9	8	8	7	7	7	6
2000	30	24	20	17	15	13	12	10	9	8	8	7	7	7	7
1900	31	25	21	18	15	14	12	11	10	9	9	8	7	7	7
1800	33	26	22	19	16	14	13	12	11	10	9	8	8	7	7
1700	35	28	23	20	17	15	14	12	11	10	10	9	8	8	8
1600	37	30	25	21	18	16	15	13	12	11	10	10	9	8	8
1500	40	32	26	22	20	17	16	14	13	12	11	10	10	9	9
1400	42	34	28	24	21	19	17	15	14	13	12	11	10	10	9
1300	42	36	30	26	23	20	18	16	15	14	13	11	10	10	9
1200	42	40	33	28	25	22	20	18	16	15	13	11	10	10	9
1100	42	42	36	31	27	24	21	19	17	15	12	11	10	10	9
1000	42	42	40	34	30	26	24	20	17	14	11	10	10	10	9
900	42	42	42	38	33	29	24	19	16	11	10	10	10	10	9
800	42	42	42	42	36	28	23	19	11	10	10	10	10	10	9
700	42	42	42	42	34	27	22	11	10	10	10	10	10	10	9
600	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
550	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
500	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
450	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
400	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
350	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
300	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
250	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
200	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
150	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
100	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
50	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9
0	42	42	42	42	41	32	25	11	10	10	10	10	10	10	9

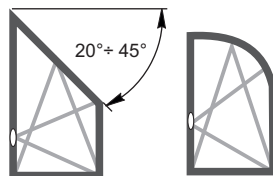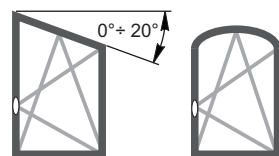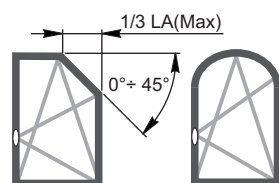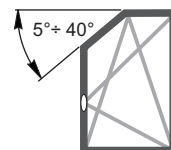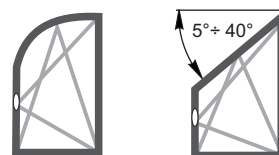

ANTA RIBALTA GIESSE - HOJA OSCILO BATIENTE GIESSE - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ GIESSE **GIESSE TILT-AND-TURN - GIESSE DREHKIPPBESCHLAG - OSCILLO-BATTANT GIESSE**

Lubrificare con prodotti a base di vaselina sia le guide che tutti i meccanismi prima del loro inserimento.

Impiegare astine di collegamento in poliammide GIESSE o in alternativa in alluminio con trattamento di ossidazione e non di verniciatura.

Eseguire sull'anta mobile le lavorazioni indicate su questo documento.

Si garantisce il funzionamento dell'accessorio descritto in queste istruzioni solo se l'infisso è stato installato a regola d'arte, quindi in squadra e senza impedimenti nell'apertura totale (a 180°) dell'anta.

Use vaseline-based products to lubricate both the guides and all the mechanisms before inserting them.

Use GIESSE polyamide connecting rods or aluminium connecting rods which have been subject to oxidation treatment and not painted.

Carry out all the machining operations on the mobile wing indicated in this document.

Correct functioning of the accessory described in these instructions is only guaranteed if the window has been installed correctly, that is, flush and without obstacles preventing total wing opening (at 180°).

Lubricar con productos a base de vaselina tanto las guías como todos los mecanismos antes de introducirlos.

Utilizar varillas de conexión de poliamida GIESSE o en alternativa de aluminio con tratamiento de oxidación y sin pintura. Realizar en la hoja móvil las preparaciones indicadas en este documento.

Se garantiza el funcionamiento del accesorio descrito en estas instrucciones sólo si el bastidor se ha instalado correctamente, es decir, en escuadra y sin obstáculos en la apertura total (a 180°) de la hoja.




Λιπαίνετε με προϊόντα που έχουν βάση τη βαζελίνη τους οδηγούς και όλους τους μηχανισμούς πριν την τοποθέτησή τους. Κόψτε και τρυπήστε λαμάκια από πολυαμίδιο GIESSE ή εναλλακτικά λαμάκι αλουμινίου ανοξειδωμένο και όχι βαμμένο ηλεκτροστατικά.

Συνεχίστε με το φύλλο όπως βλέπετε στις οδηγίες. Εγγυόμαστε τη λειτουργία των εξαρτημάτων που περιγράφονται στις οδηγίες μόνο αν το κούφωμα είναι κατασκευασμένο με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και τοποθετημένο σωστά, και χωρίς να υπάρχουν εμποδία κατά το άνοιγμά του στις 180°.

Die Führungen und alle Getriebeteile vor dem Einbau mit Vaseline einfetten. Polyamid-Verbindungsstangen von GIESSE oder Verbindungsstangen aus eloxiertem und unlackiertem Aluminium verwenden. Am Flügel die in dieser Anleitung angegebenen Bearbeitungen ausführen.


Die einwandfreie Funktion des in dieser Anleitung beschriebenen Beschlags ist nur dann gewährleistet, wenn das Fenster sachgerecht montiert wurde, d.h. lotrecht und ohne Hindernisse bei der vollständigen Öffnung (180°) des Flügels.

Avant tout montage, lubrifier les guides et tous les mécanismes avec des produits à base de vaseline. Utiliser des tringles en polyamide GIESSE ou en aluminium ayant subi un traitement contre l'oxydation et non un vernissage. Effectuer sur l'ouvrant les usinages indiqués dans le présent document. Le bon fonctionnement de l'accessoire qui est décrit dans les présentes instructions est garanti uniquement si la fenêtre est montée dans les règles de l'art, c'est-à-dire à angle droit et sans que l'ouverture totale (à 180°) du vantail soit entravée.




LAVORAZIONI PRELIMINARI SU ANTA MOBILE - OPERACIONES PRELIMINARES EN LA HOJA MÓVIL **ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ - PRELIMINARY MOBILE WING MACHINING OPERATIONS** **BEARBEITUNGEN AM FLÜGEL - USINAGES PRELIMINAIRES A PRATIQUER SUR L'OUVRANT**


Lavorazione Cremonesi
Preparación de las Cremonas
Επεξεργασία Σπανιολετών
Cremona machining
Bearbeitung für Getriebegriffe
Usinage pour crémones

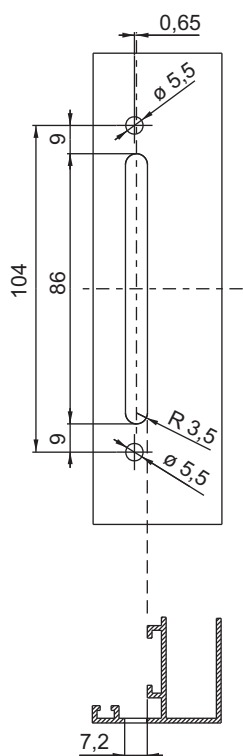



Lavorazione Astine
Preparación de las Varillas
Επεξεργασία Λαμακιών
Rod machining
Bearbeitung für Stangen
Usinage pour tringles

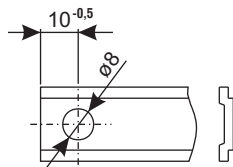




Apertura spigoli per inserimento accessori
Apertura de los cantos para introducir los accesorios
Ξεμορσάρισμα γωνιών για το πέρασμα των εξαρτημάτων
Opening the edges to insert the accessories
Öffnen der Kanten zum Einsetzen der Beschlagteile
Ouverture arêtes pour l'insertion d'accessoires

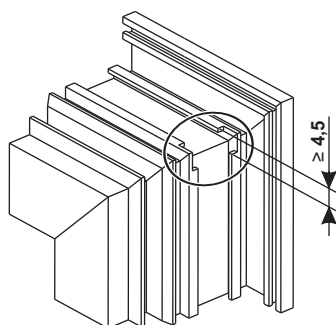

Asportazione guarnizioni
Remoción de las juntas
Κοπή Λάστιχων
Removing the seals
Entfernen der Dichtungen
Démontage des joints

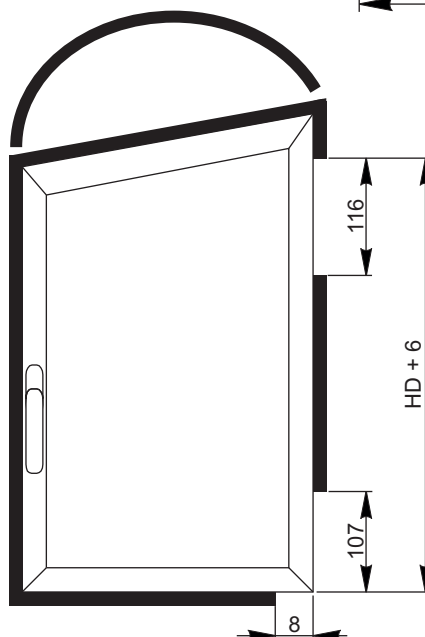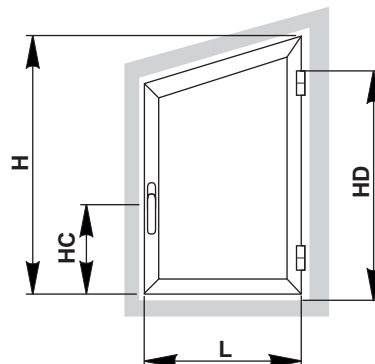

CALCOLO RELATIVO AL TAGLIO ASTE - CÁLCULO RELATIVO AL CORTE DE LAS VARILLAS
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΚΙΩΝ - ROD CUTTING CALCULATIONS
BERECHNUNG DER STANGENLÄNGEN - CALCUL RELATIF À LA COUPE DES TRINGLES

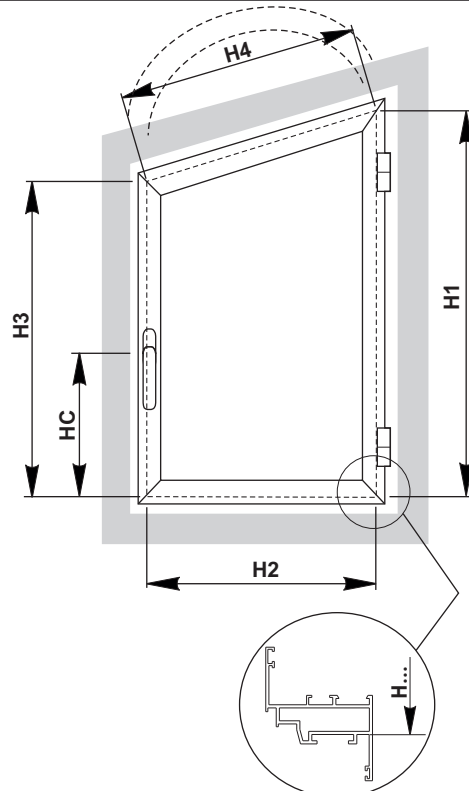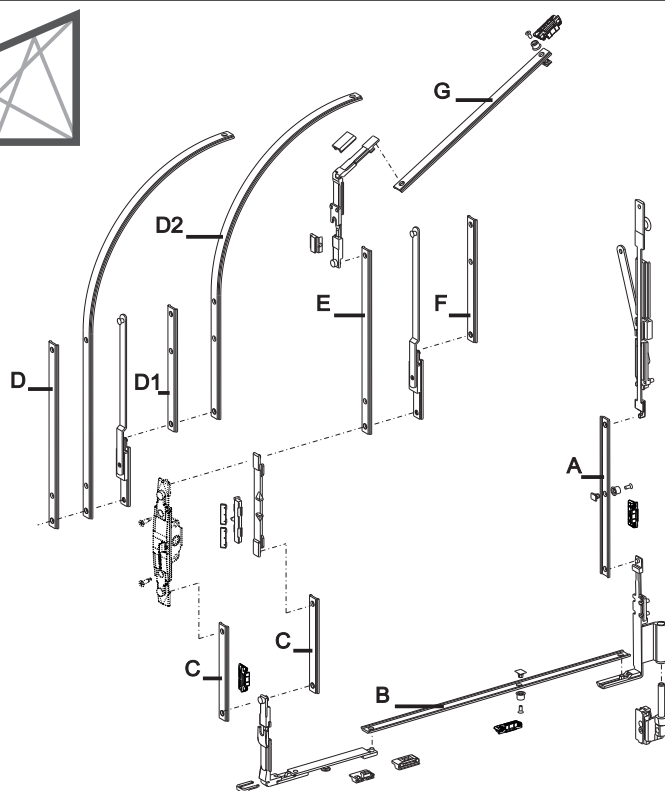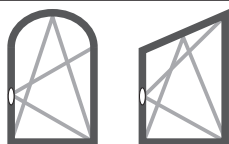



Aste necessarie in base alla dimensione dell'anta (mm) - Rods required in accordance with wing dimensions (mm)
 Aufgrund der Flügelabmessungen notwendige Stangen (mm) - Tringles nécessaires selon la dimension du vantail (mm)
 Varillas necesarias en función de la dimensión de la hoja (mm) - Απαραίτητα λαμάκια με βάση τις διαστάσεις του φύλλου (mm)



2500	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D1= H3 - HC - 182	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D1= H3 - HC - 182
1600	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D= H3 - HC - 87	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D1= H3 - HC - 182
550		
320	1000	1700

2500	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D1= H3 - HC - 182	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 F= H3 - HC - 272 G= H4 / 2 - 119
1600	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 D= H3 - HC - 87	A= H1- 497 B= H2 - 210 C= HC - 185 E= H3 - HC - 177 F= H3 - HC - 272 G= H4 / 2 - 119
550		
320	1000	1700

H3	35	31 43 32	40	E	F
≥ 314		X			
≥ 420		X	X		
≥ 457			X		
≥ 513	X	X	X		
≥ 550	X		X		
≤ 512		X		X	
≤ 548				X	
> 512		X			X
> 548					X

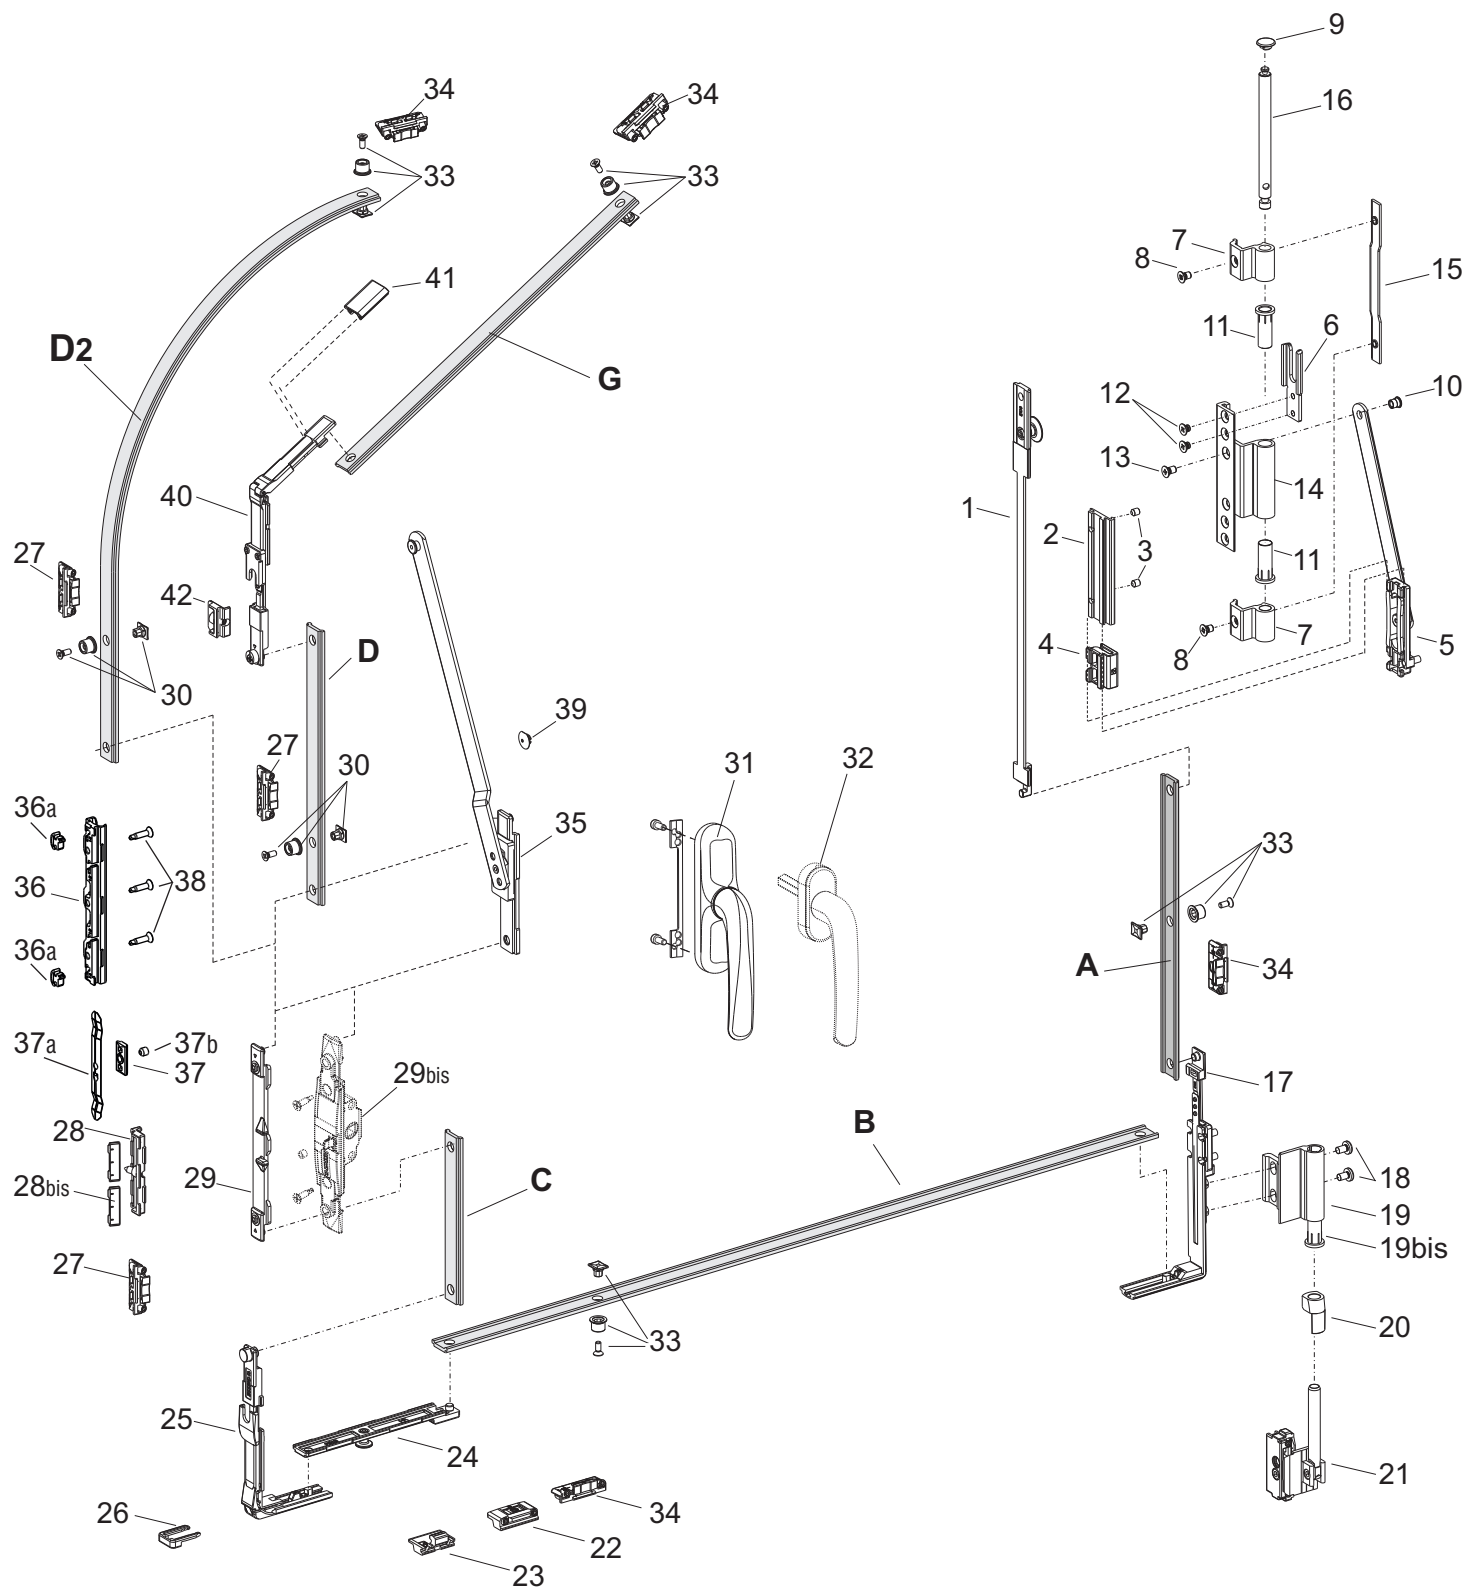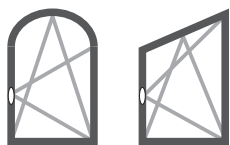

04671K Meccanismo Base AR + Braccio
01094 Cremonese Euro 900 Microventilazione
01039 Cremonese Prima 900 Microventilazione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di procedere al montaggio dell'accessorio, calcolare e tagliare le astine di collegamento (vedi Pag.7) e realizzare tutte le lavorazioni (apertura angoli, Cremonese e asportazione guarnizioni) indicate a Pag. 2.
 Le cerniere contenute nel meccanismo sono premontate Destre, per la modalità di inversione Sinistra vedi pag. 5.

Anta Mobile

Tagliare e forare le astine di collegamento.

Le misure di taglio, variabili in relazioni alle dimensioni del serramento, sono definite sulla tavola generale in corrispondenza delle aste A, B, C e D (vedi Pag.7). L'utilizzo di eventuali chiusure supplementari, non comporta formule aggiuntive, ma semplicemente la realizzazione di un foro Ø8 mm in posizioni consigliate, per l'aggiunta di un nottolino **Art. 04027** e del relativo incontro registrabile **Art.01347**.

Le seguenti istruzioni di montaggio procederanno nell'ordine sotto indicato:

- Lato Cerniere.
- Lato Inferiore.
- Lato Cremonese.

Lato cerniere

Inserire nella canaletta gli elementi del Braccio in sequenza:

asta braccio **1**, insieme al trattenitore **2**, alla contro busta **4** e all'asolato + braccio **5**.

Inserire di seguito l'astina A innestandola sul braccio.

Fissare il braccio con i grani **3** la contro busta **4** deve essere in contatto con l'asolato.

Dopo avervi fissato le boccole **11** e il selettore **6**, unire la cerniera superiore **14** al braccio tramite la vite **13** e la boccola zigrinata **10**.

Lato inferiore

Inserire nella canaletta del traverso inferiore l'elemento Vasistas **24** innestato all'astina **B**.
 Inserire dal basso il rinvio d'angolo inferiore **17** facendo innestare nel foro dell'asta **B** e fissarlo tramite i quattro grani premontati. Inserire il terminale a manina del rinvio nell'asta **A**.
 Procedere al fissaggio della cerniera femmina inferiore **19** tramite le viti **18**.

Lato Cremonese

Inserire dal lato inferiore l'asta **D**, il traino **29** e per ultima l'asta **C**. Qualora si utilizzi il braccio supplementare, il particolare **35** dovrà essere innestato tra l'asta **D** e il traino **29**. Inserire dal basso il rinvio d'angolo **25** facendo innestare nel foro dell'elemento vasistas **24** e fissarlo tramite la clip **26**. Inserire il terminale e manina del rinvio nell'asta **C**.

Applicare la cremonese **31** o martellina **32**.

Qualora in situazione di infisso fuori squadra, si debba utilizzare il rinvio ad angolo variabile (Art.04023), per realizzare la chiusura supplementare sul traverso obliquo, si dovrà procedere al taglio dell'astina **E** o **F** in sostituzione dell'astina **D** (vedi "chiusure supplementari" e "rinvio ad angolo variabile").

Telaio fisso

Introdurre il bloccetto di bloccaggio **20** sul perno (premontato) nella cerniera maschio inferiore, portando in appoggio con la parte verniciata (Vedi Fig.12 per la modalità di inversione da DX a SX). Posizionare il tutto (cerniera+perno) sul telaio e fissarlo tramite i due grani **3**.

Procedere al fissaggio anche della cerniera maschio superiore **7** composta da due pezzi nella posizione prestabilita e procedere al fissaggio tramite il piastrino **15** e le viti **8**. Unire l'anta mobile al telaio fisso, inserendo la cerniera femmina inferiore nel perno cerniera maschio inferiore. Unire anche la cerniera superiore posizionando la femmina tra i due maschi inserendovi il perno **16** con innestato il tappo, dall'alto verso il basso e portare il tutto in battuta sul maschio superiore. Bloccare il perno tramite l'apposita vite. Applicare gli articoli **22**, **23**, **27** e **28** posizionandoli come da tavole e fissarli con gli appositi grani.

REGOLAZIONI

Regolazione in altezza e laterale (vedi Fig.8 e Fig.9)

Particolare alzante registrabile

Il meccanismo è dotato di un particolare alzante registrabile **22** realizzato per migliorare il passaggio dell'infisso durante l'apertura a vasistas. Senza la possibilità di registrare con precisione questo particolare, si potrebbe riscontrare un imperfetto assetto dell'anta durante l'apertura a vasistas (caduta laterale). Per la sua registrazione, si dovrà agire con una chiave Ch3 sul grano M6x10 già assemblato all'alzante. Avvitandolo si alza l'incontro (si aumenta la camera). La registrazione in altezza possibile, varia da - 0,5mm a 1,5mm rispetto le dimensioni nominali della camera.

ATTENZIONE

La registrazione in altezza della cerniera inferiore comporta di conseguenza uno spostamento in alto e in basso, anche della cerniera femmina (braccio) superiore rispetto al maschio. Se questo spostamento è minimo, entro il mezzo millimetro, non è necessario compiere nessuna operazione. Se invece questo valore si avvicina al millimetro, si dovranno allentare anche i maschi superiori che dovranno a loro volta essere spostati dell'entità di cui è stata variata la posizione della cerniera inferiore.

APERTURA A RIBALTA

E' possibile diminuire l'apertura a ribalta agendo sulla posizione dell'asolato che può essere abbassato fino ad un massimo di 10mm rispetto alla posizione consigliata (H1-307 mm). Più si abbassa l'asolato **5** minore è l'apertura.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Con il meccanismo FUTURA per apertura ad arco e fuori squadra sarà possibile realizzare la chiusura supplementare sia verticale che orizzontale con gli stessi articoli : Art.04027 nottolino registrabile e 01347 incontro per nottolino registrabile.

L'aggiunta della chiusura supplementare verticale e orizzontale avviene semplicemente realizzando un foro Ø8 mm sulle astine di collegamento del meccanismo nelle posizioni indicate sul disegno della tavola.

1	Asta Braccio	
2	Trattenitore	
3	Grani	
4	Controbusta	
5	Asolato e Braccio	
6	Selettore	
7	Maschio cerniera superiore	
8	Vite M5x8 TPS Taglio Croce	
9	Tappo perno superiore	
10	Boccola zigrinata	
11	Boccola cerniera superiore	
12	Vite M5x6 TPS Taglio Croce	
13	Vite fis. Braccio M5x9 TPS Taglio Croce	
14	Cerniera femmina superiore	
15	Piastrino di fissaggio	
16	Perno superiore	
17	Rinvio d'angolo inferiore	
18	Vite M5x8 TCC Taglio Croce	
19	Cerniera femmina inferiore	
19bis	Boccola	
20	Bloccetto bloccaggio perno	
21	Cerniera maschio inferiore	
22	Alzante registrabile	
23	Incontro vasistas	
24	Elemento vasistas	
25	Rinvio d'angolo	
26	Clip di fissaggio Rinvio d'angolo	
27	Incontro di chiusura registrabile	
28	Incontro falsa manovra (gradino 7+8 mm)	
28bis	Spessori per gradino 8+10 mm	
29	Traino Cremonese	
30	Nottolino	
31	Cremonese EURO 900 microventilazione	01094
31	Cremonese PRIMA 900 microventilazione	01039
32	Martellina	02484
29bis	Movimentazione M180	01061
33	Nottolino	04027
34	Incontro di chiusura registrabile	01347
35	Braccio	
36	Slitta	
37	Arresto regolabile	
38	Grani di fissaggio slitta	
39	Tassello sostegno Braccio	
40	Rinvio	
41	Clip di fissaggio	
42	Incontro di chiusura	

04671K

01094

01039

02484

01061

04027

01347

04301K

(L>1000

H>1600)

04023K

(L>1000)

CHIUSURE SUPPLEMENTARI ORIZZONTALI

Obbligatorie per Larghezze maggiori di 1000 mm.

Arco

Aggiungere due nottolini 04027 (**33**), uno sull'astina **B** e uno all'estremità dell'astina **D** in corrispondenza del punto più alto dell'arco. Posizionare due incontri 01347 (**34**), in corrispondenza dei nottolini.

Fuori squadra

Aggiungere due nottolini 04027 (**33**), uno sull'astina **B** e uno all'estremità dell'astina **G**. Inserire nella canaletta del traverso obliquo, l'astina **G** con il nottolino **33** assemblato e collegare tramite rinvio d'angolo variabile Art 04027 all'astina **E** o **F**. Posizionare due incontri 01347 (**34**), in corrispondenza dei nottolini.

CHIUSURE SUPPLEMENTARI VERTICALI

Obbligatorie per altezze maggiori di 1.200 mm.

Aggiungere due nottolini 04027(**33**), uno sull'astina **A** e uno alla base dell'astina **D** in prossimità del traino. Posizionare due incontri 01347(**34**), in corrispondenza dei nottolini.

BRACCIO SUPPLEMENTARE

Inserire il braccio **35** innestandolo all'asta **D** collegata al rinvio **40**.

Applicare la slitta **36** con gli adattatori **36a** sul traverso del telaio (vedi fig. 8), e fissarla con le viti **38**.

Inserire nell'asta **D** il tassello **39**.

Inserire nella slitta **36** il bloccetto **37**, completo di grano **37b** e molla **37a**, serrare il grano.

Regolazione dell'apertura a vasistas

Per diminuire l'apertura a vasistas spostare il bloccetto **37** verso le cerniere; per aumentare l'apertura a vasistas spostare il bloccetto **37** verso la cremonese.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO RINVIO AD ANGOLO VARIABILE

Campo applicativo da 95° a 130°.

Portare la ferramenta in posizione di ribalta ed inserire nel traverso inclinato l'asta **G** con il nottolino premontato.

Introdurre il rinvio **40** nella canaletta del montante dell'asta e collegare la manina all'asta **E** o **F**.

Mantenere in appoggio il rinvio, portare la ferramenta in chiusura e inserire tra il corpo e la manina la clip di fissaggio **41**, nella canaletta. Agganciarla al rinvio **40** bloccando il tutto facendola scorrere verso il basso.

Terminare l'applicazione del rinvio, innestandone il terminale a manina, posto sul traverso obliquo, all'astina **G**.

04671K T/T Base mechanism + Arm
01094 EURO 900 micro cremone
01039 PRIMA 900 micro cremone

FITTING INSTRUCTIONS

Before fitting this accessory, calculate and cut the connection rods (see Page 7) and complete all tasks (corner opening, Cremone and gasket removal) as specified on Page 2. The hinges in the mechanism are pre-mounted on the right side; to convert to left-hand configurations, see page 5.

Mobile sash

Cut and bore the connection rods.

The cutting measurements, which vary according to the dimensions of the window, are defined in the general table for rods **A**, **B**, **C** and **D**. (See Page 7) The use of additional fastening mechanisms does not require additional formulas, but simply requires a hole Ø8 mm to be drilled in the recommended positions, for the addition of a pawl Art. 04027 and the relevant adjustable striker Art.01347.

Assembly instructions should be carried out in the order indicated below:

- Hinge side.
- Bottom side.
- Cremone side.

Hinge side

Insert the Arm elements into the channel in the following order:

arm rod **1**, together with retainer **2**, countersleeve **4** and slotted element and arm **5**.

Then insert rod **A**, engaging it with the arm.

Fix the arm with the grub screws **1**. The countersleeve **4** must be in contact with the slotted element. After fixing the bushes **11** and the selector **6**, join the top hinge **14** to the arm using screw **13** and knurled bushing **10**.

Bottom side

Insert the bottom opening window element **24**, coupled to the rod **B**, into the channel on the bottom rail. Insert the bottom corner cleat **17** from the bottom, coupling it into the hole in rod **B** and fixing it using the four pre-assembled grub screws. Insert the corner cleat terminal finger into the rod **A**.

Fix the bottom sash hinge **19** using the screws **18**.

Cremone side

Insert the rod **D**, the drive rod **29** and finally the rod **D** from the bottom side. If the supplementary arm is used, item **35** must be coupled between rod **D** and drive rod **29**. Insert the corner cleat **25** from the bottom, coupling it into the hole in the bottom opening windows element **24** and fixing it with the clip **26**. Insert the corner cleat terminal and finger into the rod **C**.

Fit the cremone **31** or window handle.

When it is necessary to use the variable corner cleat (Art.04023), for arched/slanted windows, for supplementary fastening on the oblique rail, rod **E** or **F** must be cut in place of rod **D** (see "supplementary fasteners" and "variable corner cleat").

Fixed frame

Insert the locking block **20** onto the (ready-assembled) pin in the bottom frame hinge, bringing it up into contact with the painted part (See Fig.12 for details of changing from RH to LH). Position the whole assembly (hinge+pin) on the frame and fix it in place using the two grub screws **3**.

Fix the upper frame hinge **7**, made up of two pieces, in the set position and then fix in place using plate **15** and screws **8**. Join the mobile sash to the fixed frame, inserting the lower sash hinge into the lower frame hinge pin. Also join the upper hinge, positioning the sash hinge between the two frame hinges and inserting pin **16** with the plug coupled to it from the top downwards until it is flush with the top frame hinge. Lock the pin using the screw provided. Fit items **22**, **23**, **27** and **28**, positioning them as shown in the figures and fixing them with the grub screws provided.

ADJUSTMENTS

Height and side adjustment (see Fig.8 and Fig.9)

Detail of adjustable sash lifting device

The mechanism is equipped with a special adjustable sash lifting device **22** designed to improve passage of the window during bottom hung opening. Were it not possible to adjust this item with precision, the sash might hang incorrectly during bottom-hung opening (falling sideways). To adjust, use a Ch3 wrench on the grub screw M6x10 already fitted to the lifting device. When the screw is tightened, the striker is lifted (the air gap increases). The height can be adjusted by between - 0.5mm and 1.5mm with respect to the rated size of the air gap.

WARNING

Height adjustment of the bottom hinge also results in an upward or downward movement of the top sash hinge (arm) with respect to the one on the frame. If this movement is minimal, not more than half a millimeter, no further adjustment is necessary. However, if the value is closer to one millimeter, the top frame hinges must also be loosened and moved by the same amount as the bottom hinge.

TILT-AND-TURN OPENING

It is possible to decrease tilt-and-turn opening by adjusting the position of the slotted element, which can be lowered by up to a maximum of 10 mm with respect to the recommended position (H1-307 mm). The more the slotted element **5** is lowered, the smaller the opening.

FITTING INSTRUCTIONS

With the FUTURA mechanism for arched and slanted windows it will be possible to provide both vertical and horizontal supplementary fasteners with the same articles : Art.04027 adjustable pawl and 01347 adjustable pawl striker.

Supplementary vertical and horizontal fasteners are added simply by drilling a hole Ø8 mm on the mechanism connection rods in the positions indicated on the drawing in the figure.

1	Arm Rod	
2	Retainer	
3	Grub screws	
4	Countersleeve	
5	Slotted element and Arm	
6	Selector	
7	Upper frame hinge	
8	Screw M5x8 TPS cross cut	
9	Upper pin plug	
10	Knurled bushing	
11	Upper hinge bushing	
12	Screw M5x6 TPS cross cut	
13	Arm fixing Screw M5x9 TPS cross cut	
14	Upper sash hinge	
15	Fixing Plate	
16	Upper pin	
17	Bottom corner cleat	
18	Screw M5x8 TCC cross cut	
19	Lower sash hinge	
19bis	Bushing	
20	Pin locking block	
21	Lower frame hinge	
22	Adjustable sash lifting device	
23	Outward opening window striker	
24	Outward opening window element	
25	Corner cleat	
26	Corner cleat fixing clip	
27	Adjustable fastening striker	
28	Incorrect movement safety striker(step 7+8 mm)	
28bis	Spacers for step 8+10 mm	
29	Cremone drive rod	
30	Pawl	
31	EURO 900 micro cremone	01094
31	PRIMA 900 micro cremone	01039
32	PRIMA window handle	02484
29bis	M180 gear box	01061
33	Pawl	04027
34	Adjustable fastening striker	01347
35	Arm	
36	Slider	
37	Adjustable stop	
38	Grub screws M5x8 conical tip	04301K (L>1000 H>1600)
39	Arm support block	
40	Corner cleat	
41	Fixing clip	
42	Fastening striker	04023K (L>1000)

ADDITIONAL HORIZONTAL FASTENINGS

Compulsory for Widths of more than 1000 mm.

Arched

Add two pawls 04027 (**33**), one on rod B and the other at the end of rod **D** in correspondence with the highest point of the arch. Position two strikers 01347 (**34**), in correspondence with the two pawls.

Slanted

Add two pawls 04027 (**33**), one on rod B and the other at the end of rod **G**. Insert rod **G** with pawl **33** assembled into the oblique rail channel, and connect rod E or F to it using the variable corner cleat Art.04027, which is assembled as described below. Position two strikers 01347 (**34**), in correspondence with the two pawls.

ADDITIONAL VERTICAL FASTENINGS

Compulsory for heights of more than 1,200 mm.

Add two pawls 04027(**33**), one on rod A and the other at the base of rod D, close to the drive rod. Position two strikers 01347 (**34**), in correspondence with the two pawls.

ADDITIONAL ARM

Apply the Arm **35** by engaging it in the rod **D** and corner cleat **40**.

Fit the slider **36** with adapters **36a** on the frame cross beam (see fig. 8), and secure it with the screws **38**.

Insert the dowel **39** in rod **D**.

Insert the block **37**, complete with grub screw **37b** and spring **37a**, in the slider **36** and tighten the grub screw.

Adjusting bottom-hung window opening

To reduce bottom-hung opening, move the block **37** towards the hinges; to increase bottom-hung opening, move the block **37** towards the cremone.

FITTING INSTRUCTIONS FOR VARIABLE CORNER CLEAT

Field of application: from 95° to 130°.

Set the hardware in the tilted position and insert rod **G** with the ready-assembled pawl into the inclined rail.

Insert the corner cleat **40** into the rod stile channel and connect the finger to rod **E** or **F**.

Keeping the corner cleat resting against it, close the hardware and insert the fixing clip **41** between the body and the finger, in the channel. Connect it to the corner cleat **40**, locking the whole thing by sliding it downwards.

Finish fitting the corner cleat, by coupling its terminal finger, located on the oblique rail, to rod **G**.

04671K Basisbeschlag Drehkippflügel + Schere
01094 Getriebegriff EURO 900 Mikrobelführung
01039 Getriebegriff PRIMA 900 Mikrobelführung

MONTAGEANLEITUNG

Vor der Montage des Zubehörs die Länge der Stangen berechnen und zuschneiden (siehe Seite 7) und alle auf Seite 2 aufgeführten Bearbeitungen ausführen (Winkelöffnung, Getriebegriff und Entfernung der Dichtungen). Die im Beschlag enthaltenen Bänder sind für Rechtsöffnung mit Möglichkeit zur Umkehrung auf Linksanschlag vormontiert (siehe Seite 5).

Beweglicher Fensterflügel

Die Verbindungsstangen zuschneiden und anbohren.

Die Schnittleängen, die von den Abmessungen des Fensters abhängen, sind aus der allgemeinen Übersichtstafel in Höhe der Stangen **A**, **B**, **C** und **D** ersichtlich (Seite 7). Die Verwendung von eventuellen Zusatzverschlüssen erfordert keine weiteren Berechnungen, sondern nur die Ausführung einer Bohrung mit Ø8 mm in den empfohlenen Positionen für den Einbau eines zusätzlichen Verriegelungsbolzen Art. 04027 und des entsprechenden einstellbaren Schließbleches Art.01347.

Die Montage erfolgt in folgenden Schritten:

- Bandsseite.
- Untere Seite.
- Getriebegriffseite.

Bandsseite

Die Bauteile der Schere nacheinander in die Nut wie folgt einsetzen:

Scherenstange **1**, zusammen mit Feststellelement **2**, Klemmstein **4** und geschlitztes Teil + Schere **5**. Danach die Stange **A** einsetzen und auf der Schere anbringen.

Die Schere mit **3** Gewindestiften befestigen; der Klemmstein **4** muss dabei das geschlitzte Teil berühren. Nach Befestigung der Buchsen **11** und des Schiebers **6** das obere Band **14** mit der Schraube **13** und der Rändelschraube **10** mit der Schere verbinden.

Untere Seite

Das auf der Stange **B** eingerastete Kippflügelelement **24** in die Nut des unteren Querteils einsetzen. Von unten die untere Eckumlenkung **17** einführen, in die Bohrung der Stange **B** einrasten und mit den vormontierten Gewindestiften befestigen. Das Verschlussstück und die Hauptumlenkung in die Stange **A** einführen.

Das untere Flügelbandteil **19** mit den Schrauben **18** befestigen.

Getriebegriffseite

Von der Unterseite die Stange **D**, den Mitnehmer **29** und am Schluss die Stange **C** einsetzen. Bei Verwendung einer Zusatzschere muss das Bauteil **35** zwischen der Stange **D** und dem Mitnehmer **29** eingebaut werden. Von unten die Eckumlenkung **25** einführen, in die Bohrung des Kippflügelelementes **24** einsetzen und mit der Klammer **26** befestigen. Das Verschlussstück und die Hauptumlenkung in die Stange **A** einführen.

Den Getriebegriff **31** oder Griff **32** anbringen.

Falls bei nicht rechtwinkligen Fenstern die verstellbare Eckumlenkung (Art.04023) eingesetzt werden muss, um den Zusatzverschluss auf dem schrägen Querteil zu installieren, muss die Stange **E** oder **F** statt der Stange **D** zugeschnitten werden (siehe "Zusatzverschlüsse" und "verstellbare Eckumlenkung").

Blendrahmen

Den Arretierklotz **20** auf den (vormontierten) Zapfen des unteren Rahmenbandteils schieben, bis er auf dem lackierten Teil aufliegt (siehe Abb. **12** für die Anschlagumkehrung von rechts nach links). Die Baugruppe (Band + Zapfen) auf dem Rahmen positionieren und mit den Gewindestiften **3** befestigen. Anschließend das zweiteilige obere Rahmenbandteil **7** in der vorgegebenen Stellung mit der Befestigungsleiste **15** und der Schraube **8** befestigen. Das untere Flügelbandteil auf den Zapfen des unteren Rahmenbandteils schieben und damit den beweglichen Fensterflügel mit dem Rahmen verbinden. Das obere Band ebenfalls verbinden; dazu den Flügelbandteil zwischen die beiden Rahmenbandteile schieben und den Zapfen **16** mit aufgesetztem Deckel von oben nach unten bis zum Anschlag mit dem oberen Bandteil einschieben. Den Zapfen mit der Schraube sichern. Die Artikel **22**, **23**, **27** und **28** entsprechend den Tafeln anbringen und mit den betreffenden Gewindestiften befestigen.

EINSTELLUNGEN

Höhen- und Seitenverstellung (siehe Abb. 8 und 9)

Verstellbares Hebeleil. Der Beschlag ist mit einem verstellbaren Hebeleil **22** versehen, der die Fensterführung beim Öffnen des Kippfensters verbessert. Ohne die Möglichkeit zur genauen Einstellung dieses Bauteils könnte sich eine fehlerhafte Lage des Flügels bei der Öffnung des Kippfensters einstellen (Seitenverstellung). Zur Einstellung mit einem Schlüssel **3** den vormontierten Gewindestift M6x10 des Hebeleiles drehen. Den Stift eindrehen, um das Schließblech anzuheben (Vergrößerung des Luftspalts). Die Höhenverstellung ist in einem Bereich von - 0,5 mm bis 1,5 mm in Bezug auf die Nennmaße des Luftspalts möglich.

HINWEIS

Die Höhenverstellung des unteren Bands erfordert folglich eine Verschiebung nach oben oder unten auch des oberen Flügelbandteils (Schere) in Bezug auf den Rahmenbandteil. Bei einer minimalen Verstellung von weniger als einem halben Millimeter braucht kein weiterer Schritt ausgeführt zu werden. Falls sich der Wert einem Millimeter nähert, müssen auch die oberen Rahmenbandteile verstellt werden und zwar um die gleiche Größe, um die das untere Band verschoben worden ist.

KIPPFENSTER

Das Kippfenster kann durch Verstellen der Position des geschlitzten Teils verstellt werden, das maximal um 10 mm in Bezug auf die empfohlene Stellung (H1-307 mm) verschoben werden kann. Je mehr das geschlitzte Teil **5** nach unten verstellt wird, um so kleiner ist die Öffnung.

MONTAGEANLEITUNG

Mit dem Beschlag FUTURA für Bogenfenster oder nicht rechtwinklige Fenster können sowohl vertikale wie auch horizontale Zusatzverschlüsse mit denselben Artikeln hergestellt werden: Art. 04027 verstellbarer Verriegelungsbolzen und 01347 Schließblech für verstellbare Verriegelungsbolzen. Der Einbau eines vertikalen und horizontalen Zusatzverschlusses erfolgt ganz einfach durch Bohren eines Loches mit Ø8 mm auf den Verbindungsstangen des Beschlags in den auf der Zeichnung der Tafel angegebenen Positionen.

1	Scherenstange	
2	Befestigungselement	
3	Gewindestifte	
4	Klemmstein	
5	Geschlitztes Teil und Schere	
6	Wähler	
7	Oberes Rahmenteil	
8	Kreuzschlitzschraube M5x8 TPS	
9	Deckel oberer Zapfen	
10	Rändelschraube	
11	Buchse oberes Band	
12	Kreuzschlitzschraube M5x6 TPS	
13	Kreuzschlitzschr. M5x9 TPS für Schere	
14	Oberes Flügelbandteil	
15	Befestigungsleiste	
16	Oberer Zapfen	
17	Untere Eckumlenkung	
18	Kreuzschlitzschraube M5x8 TCC	
19	Unteres Flügelbandteil	
19bis	Buchse	
20	Zapfen - Arretierklotz	
21	Unteres Rahmenteil	
22	Verstellbares Hebeleil	
23	Schließteil Kippfenster	
24	Kippflügelelement	
25	Eckumlenkung	
26	Befestigungsclip Eckumlenkung	
27	Verstellbare Schließplatte	
28	Fehlbediensicherung (Stufe 7+8 mm)	
28bis	Passtücke für Stufen 8+10 mm	
29	Mitnehmer für Getriebe	
30	Verriegelungsbolzen	
31	Getriebegriff EURO 900 Mikrobelführung	01094
31	Getriebegriff PRIMA 900 Mikrobelführung	01039
32	Griff PRIMA	02484
29bis	Einlaufiges getriebe	01061
33	Verriegelungsbolzen	04027
34	Verstellbare Schließplatte	01347
35	Armschere	
36	Gleitstück	
37	Verstellbarer Anschlag	04301K (L>1000 H>1600)
38	Gewindestift M5x8 mit Kegelspitze	
39	Unterlegscheibe für Schere	
40	Umlenkung	
41	Befestigungsclip	04023K (L>1000)
42	Schließplatte	

HORIZONTALE ZUSATZVERSCHLÜSSE

Der Einbau ist bei Breiten von über 1000 mm verbindlich.

Bogenfenster

Zwei Verriegelungsbolzen 04027 (**33**) zusätzlich installieren, einen auf der Stange B und einen auf der Stange D am höchsten Punkt des Bogens.

Zwei Verschlussplatten 01347 (**34**) auf Höhe der Verriegelungsbolzen anbringen.

NICHT RECHTWINKLIGE FENSTER

Zwei Verriegelungsbolzen 04027 (**33**) zusätzlich installieren, einen auf der Stange B und einen auf dem Ende der Stange G.

Die Stange G mit dem vormontierten Verriegelungsbolzen **33** in die Nut des unteren Querteils einsetzen und über die verstellbare Eckumlenkung Art. 04027 mit der Stange E oder F verbinden. Zwei Verschlussplatten 01347 (**34**) auf Höhe der Verriegelungsbolzen anbringen.

VERTIKALE ZUSATZVERSCHLÜSSE

Der Einbau ist bei Höhen von über 1.200 mm verbindlich.

Zwei Verriegelungsbolzen 04027 (**33**) zusätzlich installieren, einen auf der Stange A und einen am Fuß der Stange D auf Höhe des Mitnehmers.

Zwei Verschlussplatten 01347 (**34**) auf Höhe der Verriegelungsbolzen anbringen

ZUSATZSCHERE

Die Schere **35** anbringen und mit der Stange D und der Umlenkung **40** verbinden. Das Gleitstück **36** mit dem Anschlußstück **36a** am Querbalken des Rahmens anbringen (siehe Abb. 8) und mit Hilfe der Schrauben **38** befestigen.

In die Stange D den Bolzen **39** einführen.

In das Gleitstück **36** den Klotz **37** einfügen, komplett mit Gewindestift **37b** und Feder **37a**, den Gewindestift anziehen.

Einstellung des Kippverschlusses

Um die Kippöffnung zu verringern, den Klotz **37** in Richtung Band verschieben;

Um die Kippöffnung zu erweitern, den Klotz **37** in Richtung Getriebegriff verschieben.

MONTAGEANLEITUNG FÜR VERSTELLBARE ECKUMLENKUNG

Einstellbereich von 95° bis 130°. Den Beschlag in Kippstellung bringen und in das geeignete Flügelquerteil die Stange G mit vormontiertem Verriegelungsbolzen einsetzen. Die Umlenkung **40** in die Nut des Profils der Stange einsetzen und die Schubstangenaufnahme mit der Stange E oder F verbinden. Die Umlenkung festhalten, den Beschlag in Schließstellung bringen und zwischen Gehäuse und Schubstangenaufnahme den Befestigungsclip **41** in die Nut einführen. Letztere an der Umlenkung **40** einhaken, blockieren und die Baugruppe nach unten schieben. Zum Abschluss des Umlenkebaus die Schubstangenaufnahme auf dem schrägen Querteil auf der Stange G einrasten

04671K Mecanismo Base AR + Brazo
01094 Cremona EURO 900 Microventilación
01039 Cremona PRIMA 900 Microventilación

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de montar el accesorio, es necesario calcular y cortar las varillas de unión (véase la Pág. 7), y realizar todas las operaciones indicadas en la Pág. 2 (apertura de las esquinas, Cremona y eliminación de las juntas). Las bisagras del mecanismo se han premontado con apertura a derecha; para invertir el sentido de apertura a izquierda véase la pág. 5.

Hoja móvil

Cortar y perforar las varillas de unión.

Las medidas de corte de las varillas A, B, C y D varían en función de las dimensiones del cerramiento, véase la tabla general de la Pág. 7. Aunque el uso de cierres auxiliares no conlleva la aplicación de fórmulas adicionales, se deberá realizar un taladro de Ø 8 mm en las posiciones indicadas, para el montaje del pestillo **Art. 04027** y su correspondiente platina regulable de contacto **Art.01347**.

Orden de las instrucciones de montaje:

- Lado de bisagras.
- Lado inferior.
- Lado de Cremona.

Lado de bisagras

Introducir los elementos del brazo en la guía con el siguiente orden:

varilla del brazo **1**, junto con el retén **2**, el enganche del brazo **4** y la placa de regulación + brazo **5**.

A continuación, introducir la varilla A y acoplarla en el brazo.

Fijar el brazo con los espárragos **3**; el enganche del brazo **4** ha de estar en contacto con la placa de regulación. Fijar los casquillos **11** y el selector **6**, y unir la bisagra superior **14** al brazo con el tornillo **13** y el casquillo estriado **10**.

Lado inferior

Introducir en la guía del travesaño inferior el elemento abatible **24** ya acoplado a la varilla **B**. Introducir el reenvío angular inferior **17** desde abajo, acoplarlo en el orificio de la varilla **B** y fijarlo con los cuatro espárragos premontados. Introducir el terminal de enganche móvil del reenvío en la varilla **A**.

Fijar la bisagra hembra inferior **19** con los tornillos **18**.

Lado de Cremona

Introducir la varilla **D**, la tracción **29** y, por último, la varilla C desde el lado inferior. Si se utiliza el brazo auxiliar, el componente **35** se deberá acoplar entre la varilla **D** y la tracción **29**. Introducir el reenvío angular **25** desde abajo, acoplarlo al orificio del elemento abatible **24** y fijarlo con el clip **26**. Introducir el terminal con enganche móvil del reenvío en la varilla **C**.

Aplicar la cremona **31** ó manilla **32**.

Si la ventana está descuadrada y es necesario utilizar el reenvío angular variable (Art.04023), se deberá cortar la varilla **E** o **F** en lugar de la varilla **D** para realizar el cierre auxiliar en el travesaño oblicuo (véase "cierres auxiliares" y "reenvío angular variable").

Bastidor fijo

Introducir el bloque de bloqueo **20** del perno (premontado) en la bisagra macho inferior, de forma que apoye la parte esmaltada (véase la Fig.12 para inversión de apertura de Der. a Izq.). Colocar el grupo bisagra - perno en el bastidor y fijarlo con los dos espárragos **3**.

Fijar la bisagra macho superior **7**, compuesta por dos piezas, en la posición preestablecida utilizando la placa **15** y los tornillos **8**. Unir la hoja móvil al bastidor fijo, introduciendo la bisagra hembra inferior en el perno de la bisagra macho inferior. Unir la bisagra superior; para ello, hay que colocar la hembra entre los dos machos e introducir el perno **16**, con la tapa ya acoplada, de arriba hacia abajo hasta que haga tope en el macho superior. Bloquear el perno con el tornillo. Montar los componentes **22**, **23**, **27** y **28** como se ilustra en las tablas y fijarlos con los espárragos.

REGULACIONES

Regulación de la altura y la caída (véanse la Figs. 8 y 9)

Elevador regulable

El mecanismo posee un elevador regulable **22** que facilita el paso de la ventana durante la apertura abatible. La regulación imprecisa de este componente puede desajustar la hoja durante la apertura abatible (caída lateral). Para regularlo, hay que girar el espárrago M6x10, ya ensamblado al elevador, con una llave Ch3. Al apretar el espárrago, la platina de contacto se alza (aumenta la cámara). La altura se puede regular entre - 0,5 y + 1,5 mm en función de las medidas nominales de la cámara.

ADVERTENCIA

La regulación de la altura de la bisagra inferior provoca un desplazamiento hacia arriba o abajo, incluso de la bisagra hembra (brazo) superior con respecto del macho. Si dicho desplazamiento es mínimo, menos de medio milímetro, no es necesario intervenir. Si dicho valor se aproxima al milímetro, se deberán aflojar los machos superiores desplazándolos hasta hacerlos coincidir con la nueva posición de la bisagra inferior.

APERTURA ABATIBLE

Es posible reducir la apertura abatible deslizando la placa regulable hacia abajo hasta un máximo de 10 mm con respecto de la posición aconsejada (H1-307 mm). Cuanto más abajo esté la placa regulable **5**, menor será la apertura.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El mecanismo FUTURA para apertura en arco y fuera de escuadra permite realizar el cierre auxiliar vertical y horizontal con los mismos componentes: Art. 04027 pestillo regulable y 01347 platina para pestillo regulable.

Para montar el cierre auxiliar vertical u horizontal hay que realizar un taladro de Ø 8 mm sobre las varillas de unión del mecanismo, en la posición indicada en la figura de la tabla.

1	Varilla brazo	
2	Retén	
3	Espárragos	
4	Enganche del brazo	
5	Placa de regulación y brazo	
6	Selector	
7	Macho de bisagra superior	
8	Tornillo estrella M5x8 TPS	
9	Tapón de perno superior	
10	Casquillo estriado	
11	Casquillo de bisagra superior	
12	Tornillo estrella M5x6 TPS	
13	Tornillo fij. Brazo estrella M5x9 TPS	
14	Bisagra hembra superior	
15	Placa de fijación	
16	Perno superior	
17	Reenvío angular inferior	
18	Tornillo estrella M5x8 TCC	
19	Bisagra hembra inferior	
19bis	Casquillo	
20	Bloque de bloqueo del perno	
21	Bisagra macho inferior	
22	Elevador regulable	
23	Platina abatible	
24	Elemento abatible	
25	Reenvío angular	
26	Clip de fijación del reenvío angular	
27	Platina de cierre regulable	
28	Platina falsa maniobra (desnivel 7 - 8 mm)	
28bis	Separadores para desnivel 8 - 10 mm	
29	Tracción cremona	
30	Pestillo	
31	Cremona EURO 900 Microventilación	01094
31	Cremona PRIMA 900 Microventilación	01039
32	Manilla PRIMA	02484
29bis	Movimiento unidireccional	01061
33	Pestillo	04027
34	Platina de cierre regulable	01347
35	Brazo Suplementario	
36	Patín	
37	Tope regulable	04301K (L>1000 H>1600)
38	Espárragos de punta cónica M5x8	
39	Taco de soporte del brazo	
40	Reenvío	
41	Clip de fijación	04023K (L>1000)
42	Platina de cierre	

CIERRES AUXILIARES HORIZONTALES

Obligatorios para anchuras que superen los 1000 mm.

Arco

Montar dos pestillos 04027 (**33**), uno en la varilla **B** y otro en el extremo de la varilla **D**, en el punto más alto del arco. Colocar las dos platinas 01347 (**34**) haciéndolas coincidir con los pestillos.

Fuera de escuadra

Montar dos pestillos 04027 (**33**), uno en la varilla **B** y otro en el extremo de la varilla **G**. Introducir la varilla **G** en la guía del travesaño oblicuo, con el pestillo **33** ya ensamblado y unir el grupo a la varilla **E** o **F** por medio del reenvío angular variable Art. 04027 que se ha de montar como se indica a continuación. Colocar las dos platinas 01347 (**34**) haciéndolas coincidir con los pestillos.

CIERRES AUXILIARES VERTICALES

Obligatorios para alturas que superen los 1200 mm.

Montar dos pestillos 04027 (**33**), uno en la varilla **A** y otro en la base de la varilla **D**, cerca de la tracción. Colocar las dos platinas 01347 (**34**) haciéndolas coincidir con los pestillos.

BRAZO SUPLEMENTARIO

Montar el Brazo **35** acoplándolo a la pletina **D** y al reenvío **40**.

Aplicar la corredera **36** con los adaptadores **36a** al travesaño del marco (ver la fig. 8) y fijarla con los tornillos **38**.

Poner en la varilla **D** el tarugo **39**.

Poner en la corredera **36** el dispositivo **37** con el prisionero **37b** y el muelle **36a**; apretar el prisionero.

Regulación de la apertura abatible

Para reducir la apertura abatible, desplazar el dispositivo **37** hacia las bisagras; para aumentar la apertura abatible, desplazar el dispositivo **37** hacia la cremona.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL REENVÍO ANGULAR VARIABLE

Campo de aplicación de 95 a 130°.

Colocar los herrajes en posición abatible e introducir la varilla G con el pestillo ya montado, en el travesaño inclinado.

Introducir el reenvío **40** en la guía del montante de la varilla y unir el enganche móvil del reenvío a la varilla **E** o **F**.

Mantener el reenvío apoyado, colocar los herrajes en posición de cierre e introducir el clip de fijación **41** en la guía, entre el cuerpo y el enganche móvil del reenvío. Enganchar el clip al reenvío **40** y bloquear el grupo deslizándolo hacia abajo.

Para completar el montaje del reenvío, acoplar el terminal de enganche móvil del travesaño oblicuo a la varilla **G**.

04671K
01094
01039

Mécanisme Base AR + Compas
Crémone EURO 900 Microventilation
Crémone PRIMA 900 Microventilation

INSTRUCTIONS DE MONTAGE	
Avant de procéder au montage de l'accessoire, mesurer et couper les tringles de liaison (voir page 7) puis réaliser tous les travaux (ouverture d'angle, crémone et dépose des joints) indiqués page 2. Les paumelles faisant partie du mécanisme sont pré montées version Droite, pour la modalité d'inversion version Gauche, voir page 5. Ouvrant Couper et percer les tringles de liaison. Les dimensions, variables en fonction du châssis, sont définies sur le schéma général en correspondance des tringles A, B, C et D. (Voir page 7). L'utilisation éventuelle de fermetures supplémentaires ne comporte aucune autre formule mais simplement la réalisation d'un orifice de Ø8 mm sur les points conseillés pour ajouter un dispositif de fermeture Art. 04027 et sa gâche réglable Art.01347. Les instructions de montage se font dans l'ordre indiqué ci-après : - côté Paumelles. - côté inférieur. - côté Crémone. Côté Paumelles Introduire l'un après l'autre les éléments du compas dans la feuillure : tringle compas 1 avec le dispositif de retenue 2, le dispositif d'accrochage 4 et la fente + compas 5. Introduire ensuite la tringle A en l'emboîtant sur le compas. Fixer le compas à l'aide des vis sans tête 3. Le dispositif d'accrochage 4 doit entrer en contact avec la fente. Après y avoir fixé les douilles 11 et le sélecteur 6, relier la paumelle supérieure 14 avec le compas à travers la vis 13 et la douille moletée 10. Côté inférieur Introduire l'élément Vasistas 24 emboîté sur la tringle B dans la feuillure de la traverse inférieure. Introduire le renvoi d'angle inférieur 17 en passant par le bas, l'emboîter dans l'orifice de la tringle B puis le fixer à l'aide des quatre vis sans tête pré montées. Introduire le bouton de fermeture du renvoi sur la tringle A. Fixer la paumelle femelle inférieure 19 à l'aide des vis 18. Côté Crémone Introduire la tringle D, le curseur 29 et, en dernier, la tringle C en passant par le bas. En cas d'utilisation d'un compas supplémentaire, emboîter l'élément 35 entre la tringle D et le curseur 29. Introduire le renvoi d'angle 25 pas le bas, l'emboîter dans l'orifice de l'élément vasistas 24 et le fixer à l'aide du clip 26. Introduire le bouton embout de fermeture du renvoi sur la tringle C. Monter la crémone 31 ou poignée 32. S'il s'avère nécessaire d'utiliser le renvoi d'angle variable (Art.04023) en cas de fenêtre trapézoïdale, couper la tringle E ou F à la place de la tringle D pour réaliser la fermeture supplémentaire sur la traverse oblique (voir "fermetures supplémentaires" et "renvoi d'angle variable"). Cadre fixe Introduire le cale-guide de blocage 20 sur l'axe (pré monté) de la paumelle mâle inférieure en le faisant entrer en contact avec la partie peinte (Voir Fig.12 pour la modalité d'inversion de Dte à Gche). Placer l'ensemble (paumelle+axe) sur le cadre et le fixer à l'aide des deux vis sans tête 3. Placer également la paumelle mâle supérieure 7 comprenant deux pièces sur la position prévue et fixer à l'aide de la patte 15 et des vis 8. Relier le vantail avec le cadre fixe en introduisant la paumelle femelle inférieure dans l'axe de la paumelle mâle inférieure. Relier également la paumelle supérieure en plaçant la femelle entre les deux mâles puis installer l'axe 16 avec le tampon enclenché de haut en bas puis amener le tout contre le mâle supérieur. Bloquer l'axe à l'aide de la vis prévue à cet effet. Monter les pièces 22, 23, 27 et 28 en les positionnant comme le montre le schéma puis les fixer avec les vis sans tête prévues à cet effet. RÉGLAGES Réglage en hauteur et latéral (voir Fig.8 et Fig.9) Détail hausse vantail réglable. Le mécanisme est doté d'un hausse vantail réglable 22 conçu pour faciliter le passage de la fenêtre pour une ouverture vasistas. En réglant cet élément avec précision, on évite la chute latérale du vantail due à une mauvaise position durant l'ouverture vasistas. Pour le réglage, intervenir sur la vis sans tête M6x10 déjà placée sur le hausse vantail à l'aide de la clé Ch3. En le vissant, la gâche monte (la gorge augmente). Il est possible d'obtenir un réglage en hauteur variant de - 0,5mm à 1,5mm par rapport aux dimensions nominales de la gorge. ATTENTION Le réglage en hauteur de la paumelle inférieure implique un déplacement en haut et en bas de la paumelle femelle (compas) supérieure par rapport à la paumelle mâle. Si la paumelle ne se déplace que d'un demi-millimètre, aucune autre opération ne sera nécessaire. Par contre, si cette valeur s'approche du millimètre, il faudra desserrer les mâles supérieurs et les déplacer de la même valeur selon laquelle la position de la paumelle inférieure a été modifiée. OUVERTURE OSCILLO-BATTANTE Il est possible de réduire l'ouverture oscillo-battante en intervenant sur la position de la fente qui peut descendre jusqu'à un maximum de 10mm par rapport à la position conseillée (H1-307 mm). Plus la fente 5 descend, plus l'ouverture sera réduite. INSTRUCTIONS DE MONTAGE Le mécanisme FUTURA pour ouverture cintrée et hors équerre permet de réaliser la fermeture supplémentaire aussi bien verticale qu'horizontale avec les mêmes articles : Art.04027 point de fermeture réglable et 01347 gâche pour point de fermeture réglable. Pour ajouter la fermeture supplémentaire verticale et horizontale, il suffit de percer un orifice Ø8 mm sur les tringles de liaison du mécanisme aux points indiqués sur le dessin.	

1	Tringle Compas	04671K
2	Dispositif de retenue	
3	Vis sans tête	
4	Dispositif d'accrochage	
5	Fente et Compas	
6	Sélecteur	
7	Mâle de la paumelle supérieure	
8	Vis M5x8 TPS cruciforme	
9	Tampon axe supérieur	
10	Douille moletée	
11	Douille de paumelle supérieure	
12	Vis M5x6 TPS cruciforme	
13	Vis fix.Compas M5x9TPS empreinte cruciforme	
14	Paumelle femelle supérieure	
15	Patte de fixation	
16	Axe supérieur	
17	Renvoi d'angle inférieur	
18	Vis M5x8 TCC cruciforme	
19	Paumelle femelle inférieure	
19bis	Douille	
20	Cale-guide de blocage de l'axe	
21	Paumelle mâle inférieure	
22	Hausse vantail réglable	
23	Gâche vasistas	
24	Élément vasistas	
25	Renvoi d'angle	
26	Clip de fixation renvoi d'angle	
27	Gâche de fermeture réglable	
28	Gâche anti fausse-manœuvre(cran 7+8 mm)	
28bis	Cales pour feuillure 8+10 mm	
29	Entraînement crémone	
30	Point de fermeture	
31	Crémone EURO 900 Microventilation	01094
31	Crémone PRIMA 900 Microventilation	01039
32	Poignée PRIMA	02484
29bis	Mecanisme monodirectionnel	01061
33	Point de fermeture	04027
34	Gâche de fermeture réglable	01347
35	Compas	04301K (L>1000 H>1600)
36	Coulisse	
37	Arrêt réglable	
38	Vis sans tête M5x8 pointe conique	04023K (L>1000)
39	Goujon de soutien du Compas	
40	Renvoi	
41	Clip de fixation	
42	Gâche de fermeture	

FERMETURES SUPPLÉMENTAIRES HORIZONTALES

Obligatoires lorsque la largeur dépasse 1000 mm.
Cintrage.
Ajouter deux points de fermeture 04027 (**33**), l'un sur la tringle B et l'autre à l'extrémité de la tringle **D**, au niveau du point le plus haut du cintrage. Placer deux gâches 01347 (**34**) en face des points de fermeture.
Hors Équerre.
Ajouter deux points de fermeture 04027 (**33**), l'un sur la tringle **B** et l'autre à l'extrémité de la tringle **G**. Introduire la tringle **G** avec le point de fermeture **33** assemblé dans la feuillure de la traverse oblique et la relier à la tringle **E** ou **F** à travers le renvoi d'angle variable Art.04027. Placer deux gâches 01347 (**34**) en face des points de fermeture.

FERMETURES SUPPLÉMENTAIRES VERTICALES

Obligatoires lorsque la hauteur dépasse 1 200 mm.
Ajouter deux points de fermeture 04027 (**33**), l'un sur la tringle A et l'autre à la base de la tringle **D**, à proximité du curseur. Placer deux gâches 01347 (**34**) en face des points de fermeture.

BRAS SUPPLEMENTAIRE

Appliquer le bras **35** en le fixant à la tringle **D** et au renvoi **40**.
Appliquer la coulisse **36** avec les adaptateurs **36a** sur la traverse du cadre (voir fig. 8) et la fixer avec les vis **38**.
Introduire la cheville **39** dans la tige **D**.
Introduire le bloc **37** dans la coulisse 36 avec la vis sans tête **37b** et le ressort **37a**, serrer la vis sans tête.
Réglage de l'ouverture abattante
Pour réduire l'ouverture à vasistas, déplacer le bloc **37**vers les paumelles ; pour augmenter l'ouverture à vasistas, déplacer le bloc **37** vers la crémone.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RENVOI D'ANGLE VARIABLE

Champ d'application de 95° à 130°.
Mettre les ferrures en position oscillo-battante et introduire la tringle **G** dans la traverse inclinée avec le point de fermeture pré monté.
Introduire le renvoi **40** dans la feuillure du montant de la tringle et relier le bouton avec la tringle **E** ou **F**.
Caler le renvoi, mettre les ferrures en position de fermeture et installer le clip de fixation **41** entre le corps et le bouton, dans la feuillure. L'accrocher au renvoi **40** et bloquer le tout en le faisant coulisser vers le bas.
Terminer le montage du renvoi en emboîtant le bouton, qui se trouve sur la traverse oblique, sur la tringle **G**.

04671K
01094
01039

Βασικός μηχανισμός ανοιγοανακλινόμενου + Βραχίονας Σπανιολέτα EURO 900 Μικροαερισμός
Σπανιολέτα PRIMA 900 Μικροαερισμός

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πριν την τοποθέτηση του μηχανισμού, υπολογίστε και κόψτε τις ντίζες σύνδεσης (βλ. σελ.7) που εκτελέστε όλες τις εργασίες (άνοιγμα γωνιών, Σπανιολέτας και αφαίρεση τσιμουχών) που αναφέρονται στη σελ. 2. Οι μεντεσέδες που περιέχει ο μηχανισμός είναι προμονταρισμένες δεξιά. Για αντιστροφή αριστερά βλ. σελ. 5.

Κινητό φύλλο

Κόψτε και τρυπήστε τις ντίζες σύνδεσης.
Οι διαστάσεις κοπής διαφέρουν αναλόγως με τις διαστάσεις του κουφώματος και ορίζονται στο γενικό πίνακα για τις ντίζες Α, Β, C και D (βλ. σελ.7). Η χρήση ενδεχομένων συμπληρωματικών σημείων κλειδώματος δεν επιβάλλει άλλα μεγέθη, αλλά απλώς τη διάνοιξη μιας οπής Ψ8 mm στις συνιστώμενες θέσεις για να προστεθεί το βαρελάκι Κωδ. **04027** και το αντίστοιχο ρυθμιζόμενο αντίκρουσμα Κωδ. **01347**
Οι οδηγίες τοποθέτησης που παρατίθενται εφαρμόζονται με την ακόλουθη σειρά:
- Πλευρά Μεντεσέδων.
- Κάτω Πλευρά.
- Πλευρά Σπανιολέτας.

Πλευρά μεντεσέδων

Τοποθετήστε στο κανάλι τα στοιχεία του Βραχίονα με την ακόλουθη σειρά:
ράβδος βραχίονα **1** μαζί με το στοιχείο συγκράτησης **2**, την κόντρα υποδοχή **4** και στο στοιχείο ρύθμισης + βραχίονα **5**.Τοποθετήστε στη συνέχεια τη ντίζα **A** και συνδέστε την στο βραχίονα. Στερεώστε το βραχίονα με τις βίδες **3**. Η κόντρα **4** πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με το στοιχείο ρύθμισης. Αφού στερεώσετε τους δακτύλιους **11** και το επιλογέα **6**, ενώστε τον πάνω μεντεσέ **14** με το βραχίονα μέσω της βίδας **13** και του οδοντωτού δακτυλίου **10**.

Κάτω πλευρά

Τοποθετήστε στο κανάλι της κάτω τραβέρσα το στοιχείο ανάκλισης **24** συνδεδεμένο στη ντίζα **B**. Τοποθετήστε από κάτω την κάτω γωνία μεταφοράς κίνησης **17** έτσι ώστε να συνδεθεί στην οπή στο λαμάκι **B** και στερεώστε το με τις τέσσερις προμονταρισμένες βίδες. Συνδέστε το άκρο χούφτας της γωνίας στη ντίζα **A**.Στερεώστε στη συνέχεια τον κάτω θηλυκό μεντεσέ **19** με τις βίδες **18**.

Πλευρά Σπανιολέτας

Τοποθετήστε από την κάτω πλευρά το λαμάκι **D**, το σύρτη **29** και τελευταίο το λαμάκι **C**. Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό βραχίονα, το εξάρτημα **35** πρέπει να συνδεθεί ανάμεσα στο λαμάκι **D** και στο σύρτη **29**. Τοποθετήστε από κάτω τη γωνία μεταφοράς κίνησης **25** έτσι ώστε να προσαρμόσει στην οπή του στοιχείου ανάκλισης **24** και στερεώστε το με την ασφάλεια **26**. Συνδέστε το άκρο χούφτας της γωνίας στο λαμάκι **C**. Τοποθετήστε τη σπανιολέτα **31** ή **32** Euro 900 ή Prima 900.Εάν το κούφωμα δεν είναι ορθογώνιο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη ρυθμιζόμενη γωνία μεταφοράς κίνησης (Κωδ.**04023**) για συμπληρωματικό σημείο κλειδώματος στη λοξή τραβέρσα, θα πρέπει να κόψετε τη ντίζα **E** ή **F** αντί της ντίζας **D** (βλ. “συμπληρωματικά σημεία κλειδώματος” και “ρυθμιζόμενη γωνία μεταφοράς κίνησης”).

Κάσα

Τοποθετήστε το στοιχείο ασφάλισης **20** στον (προμονταρισμένο) πείρο του κάτω αρσενικού μεντεσέ έτσι ώστε να έλθει σε επαφή με τη βαμμένη επιφάνεια (βλ. Εικ.12 για την αντιστροφή από δεξιά σε αριστερή πλευρά). Τοποθετήστε το σετ (μεντεσές+πείρος) στην κάσα και στερεώστε το με δύο βίδες **3**.Τοποθετήστε επίσης στην προκαθορισμένη θέση τον πάνω αρσενικό μεντεσέ **7** που αποτελείται από δύο τεμάχια και στερεώστε τον με το έλασμα **15** και τις βίδες **8**. Τοποθετήστε το κινητό φύλλο στην κάσα προσαρμόζοντας τον κάτω θηλυκό μεντεσέ στον πείρο του κάτω αρσενικού μεντεσέ. Συνδέστε επίσης τον πάνω μεντεσέ τοποθετώντας το θηλυκό μεντεσέ ανάμεσα στους δύο αρσενικούς, τοποθετήστε τον πείρο **16** με την τάπα μονταρισμένη από πάνω προς τα κάτω έως ότου έλθει σε επαφή με τον πάνω αρσενικό μεντεσέ. Ασφαλίστε τον πείρο με την ειδική βίδα. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα **22, 23, 27** και **28** σύμφωνα με τις οδηγίες στους πίνακες και στερεώστε τα με τις ειδικές ακέφαλες βίδες.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση ύψους και κατά πλάτος (βλ. Εικ.8 και Εικ.9)
Ρυθμιζόμενο εξάρτημα ανύψωσης
Ο μηχανισμός διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο εξάρτημα ανύψωσης **22** για να βελτιώνεται η διέλευση του κουφώματος κατά το άνοιγμα ανάκλισης. **Η** αδυναμία ακριβούς ρύθμισης αυτού του εξαρτήματος θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα τη λανθασμένη θέση του φύλλου κατά το άνοιγμα ανάκλισης (πλευρική πτώση). Για τη ρύθμιση του εξαρτήματος πρέπει να γυρίσετε με το κλειδί Ch3 την ακέφαλη βίδα M6x10 που είναι τοποθετημένη στο εξάρτημα. Βιδώνοντας το εξάρτημα ανασκώνεται (αυξάνεται το διάκενο). Η ρύθμιση σε ύψος μπορεί να κυμαίνεται από - 0,5mm έως 1,5mm σε σχέση με τις ονομαστικές διαστάσεις του διάκενου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ρύθμιση ύψους του κάτω μεντεσέ προϋποθέτει τη συνεπακόλουθη μετακίνηση προς τα πάνω και προς τα κάτω των πάνω θηλυκού μεντεσέ (βραχίονα) ως προς τον αρσενικό. Εάν αυτή η μετακίνηση είναι αμελητέα, μικρότερη από 0,5 mm, δεν είναι αναγκαία καμία επέμβαση. Εάν όμως πλησιάζει το 1 mm, θα πρέπει να λασκάρετε και τους πάνω αρσενικούς μεντεσέδες για να τους μετακινήσετε αναλόγως με τη μεταβολή της θέσης του κάτω μεντεσέ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

Μπορείτε να μειώσετε το άνοιγμα ανάκλισης μεταβάλλοντας τη θέση του στοιχείου ρύθμισης το οποίο μπορεί να κατέβει έως 10mm σε σχέση με τη συνιστώμενη θέση (H1-307 mm). Όσο περισσότερο κατεβαίνει το εξάρτημα 5 τόσο μικρότερο άνοιγμα επιτυγχάνεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Με το μηχανισμό FUTURA για τοξωτό και μη ορθογώνιο άνοιγμα μπορεί να τοποθετηθεί κάθετο ή οριζόντιο συμπληρωματικό σημείο κλειδώματος με τα ίδια εξαρτήματα: Κωδ.04027 ρυθμιζόμενο βαρελάκι και 01353 αντίκρουσμα για ρυθμιζόμενο βαρελάκι.
Για την προσθήκη του κάθετου και οριζόντιου συμπληρωματικού σημείου κλειδώματος απαιτείται απλώς η διάνοιξη οπής Ψ8 mm στις ντίζες σύνδεσης του μηχανισμού, στις θέσεις που επισημαίνονται στο σχέδιο του πίνακα.

1	Ράβδος Βραχίονα	04671K
2	Στοιχείο συγκράτησης	
3	Ακέφαλες βίδες	
4	Κόντρα	
5	Στοιχείο ρύθμισης και Βραχίονας	
6	Επιλογέας	
7	Πάνω αρσενικός μεντεσές	
8	Βίδα M5x8 TPS Σταυρός	
9	Τάπα πάνω πείρου	
10	Οδοντωτός δακτύλιος	
11	Δακτύλιος πάνω μεντεσέ	
12	Βίδα M5x6 TPS Σταυρός	
13	Βίδα στερέωσης Βραχίονας M5x9 TPS Σταυρός	
14	Πάνω θηλυκός μεντεσές	
15	Έλασμα στερέωσης	
16	Πάνω πείρος	
17	Κάτω γωνία μεταφοράς κίνησης	
18	Βίδα M5x8 TCC Σταυρός	
19	Κάτω θηλυκός μεντεσές	
19bis	Δακτύλιος	
20	Στοιχείο ασφάλισης πείρου	01094
21	Κάτω αρσενικός μεντεσές	
22	Ρυθμιζόμενο στοιχείο ανύψωσης	
23	Υποδοχή ανάκλισης	
24	Στοιχείο ανάκλισης	
25	Γωνία μεταφοράς κίνησης	
26	Συνδετήρας στερέωσης γωνίας μεταφοράς κίνησης	
27	Ρυθμιζόμενο αντίκρουσμα κλειδώματος	
28	Αντίκρουσμα κατά των λανθασμένων χειρισμών (βαθμίδα 7x8 mm)	
28bis	Αποστάτες για βαθμίδα 8x10 mm	
29	Σύρτης Σπανιολέτας	01039
30	Βαρελάκι	
31	Σπανιολέτα EURO 900 Μικροαερισμός	01039
43	Αποστάτες ολισθητήρα έναντι εσφαλμένου χειρισμού	
32	Σπανιολέτα PRIMA 900 Μικροαερισμός	04027
43	Αποστάτες ολισθητήρα έναντι εσφαλμένου χειρισμού	
33	Βαρελάκι	01347
34	Ρυθμιζόμενο αντίκρουσμα κλειδώματος	
35	Ψαλίδι Έξτρα	04301K (>1000 H>1600)
36	Γλίστρα	
37	Ρυθμιζόμενο θερματικό	
38	Ακέφαλες βίδες M5x8 κωνικού άκρου	
39	Σφίνα στήριξης Βραχίονα	
40	Γωνία μεταφοράς κίνησης	04023K (>1000)
41	Ασφάλεια στερέωσης	
42	Αντίκρουσμα κλειδώματος	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικά για πλάτος άνω των 1000 mm.

Τόξο

Προσθέστε δύο βαρελάκια 04027 (**33**), ένα στη ντίζα **B** και ένα στο άκρο της ντίζας **D**, στο υψηλότερο σημείο του τόξου. Τοποθετήστε δύο αντικρύσματα 01347 (**34**) για τα δύο βαρελάκια.

Λοξό

Προσθέστε δύο βαρελάκια 04027 (**33**), ένα στη ντίζα **B** και ένα στο άκρο της ντίζας **G**. Τοποθετήστε στο κανάλι της λοξής τραβέρσας τη ντίζα **G** με το βαρελάκι **32** τοποθετημένο και συνδέστε μέσω της ρυθμιζόμενης γωνίας μεταφοράς κίνησης Κωδ. 04027 με τη ντίζα **E** ή **F**. Τοποθετήστε δύο αντικρύσματα 01347 (**34**) για τα βαρελάκια.

ΚΑΘΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικά για ύψος άνω των 1.200 mm.







Προσθέστε δύο βαρελάκια 04027 (**33**), ένα στη ντίζα **A** και ένα στη βάση της ντίζας **D**, κοντά στο σύρτη. Τοποθετήστε δύο αντικρύσματα 01347 (**34**) για τα δύο βαρελάκια.

ΕΞΤΡΑ ΨΑΛΙΔΙ

Τοποθετείστε το Ψαλίδι **35** στο λαμάκι **D** και στο Γωνία μεταφοράς κίνησης **40**.
Τοποθετήστε τον ολισθητήρα **36** με τους προσαρμογείς **36a** κατά πλάτος του πλαισίου (βλ. εικ. **8**) και στερεώστε τον με τις βίδες **38**.
Τοποθετήστε στο φύλλο **D** τη σφίνα **39**.
Τοποθετήστε στον ολισθητήρα **36** το εξάρτημα **37**, μαζί με τον πείρο **37b** και το ελατήριο **37a** και σφίξτε τον πείρο.
Ρύθμιση του ανοίγματος σε ανάκλιση
Για να μειωθεί το άνοιγμα στα ένθετα παράθυρα, μετακινήστε το εξάρτημα **37** προς τους μεντεσέδες. Για να αυξηθεί το άνοιγμα στα ένθετα παράθυρα, μετακινήστε το εξάρτημα **37** προς τη σπανιολέτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Πεδίο εφαρμογής από 95° έως 130°. Μετακινήστε το εξάρτημα σε θέση ανάκλισης και τοποθετήστε στη λοξή τραβέρσα το λαμάκι **G** με το βαρελάκι τοποθετημένο. Τοποθετήστε τη γωνία **40** στο κανάλι της κολόνας με το λαμάκι και συνδέστε τη χούφτα με το λαμάκι **E** ή **F**. Κρατήστε σε θέση επαφής τη γωνία, μετακινήστε το εξάρτημα σε κλειστή θέση και τοποθετήστε ανάμεσα στο σώμα και στη χούφτα την ασφάλεια στερέωσης **41** στο κανάλι. Συνδέστε την με τη γωνία **40** για να ασφαλίσει μετακινώντας την προς τα κάτω. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση της γωνίας συνδέοντας το άκρο με τη χούφτα στη λοξή τραβέρσα με τη ντίζα **G**.

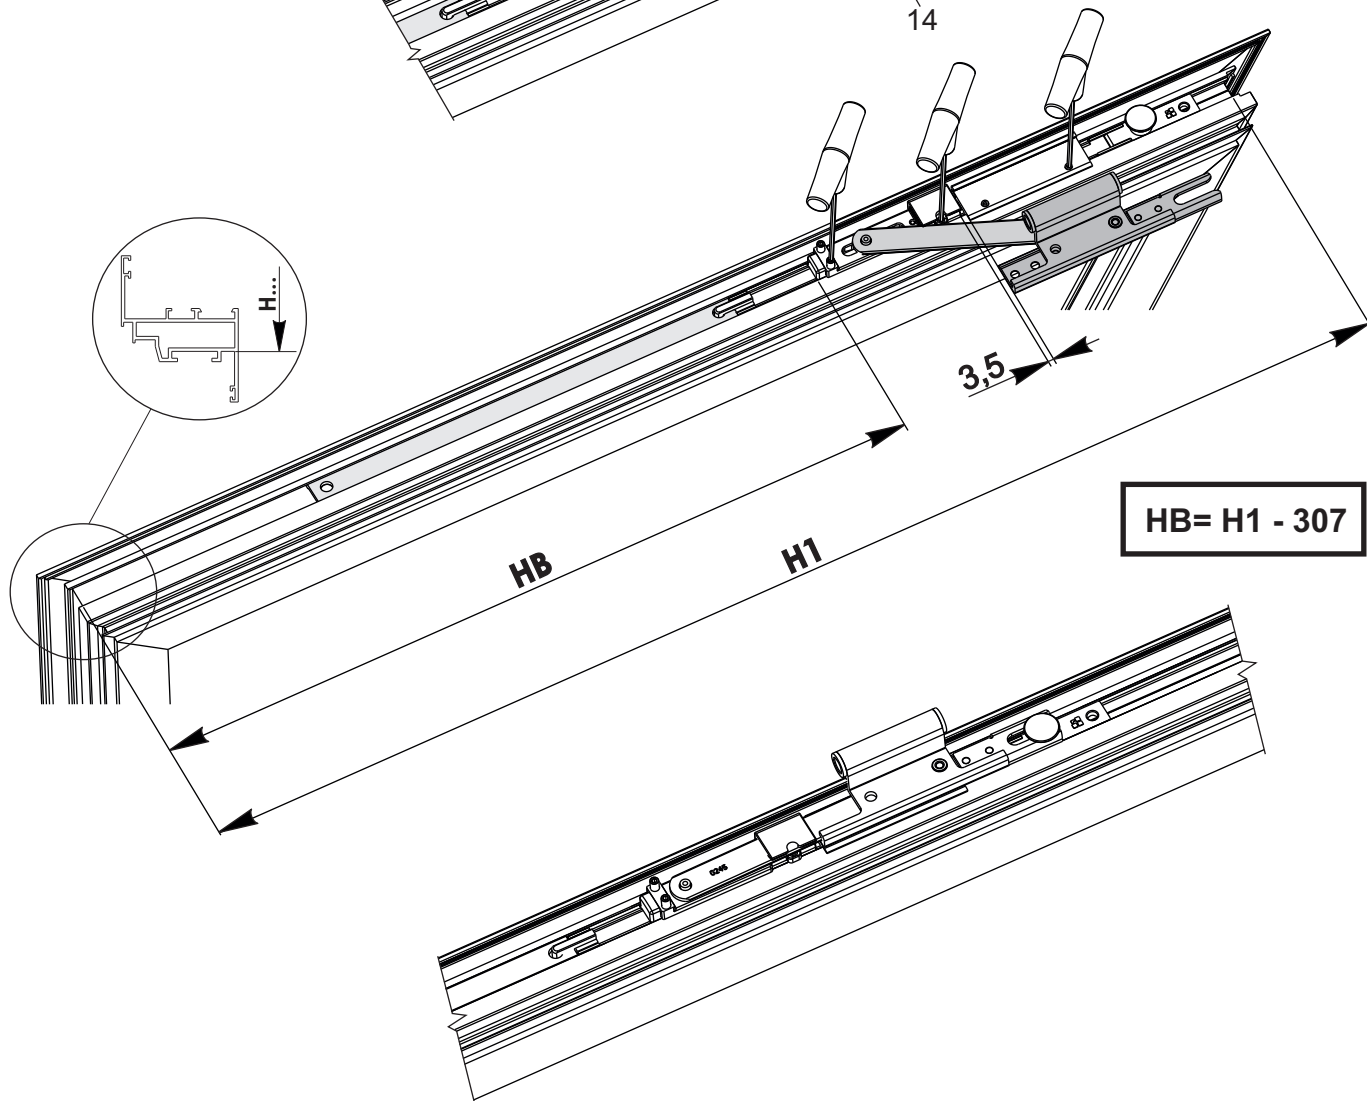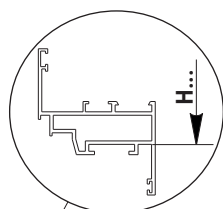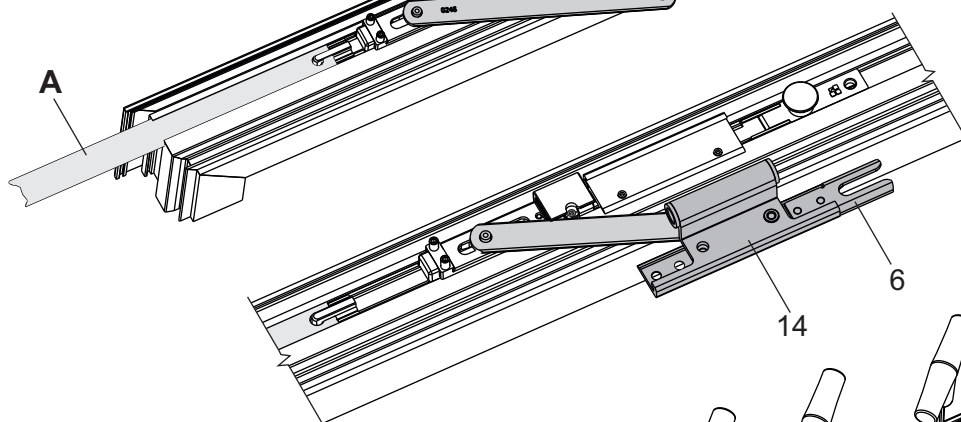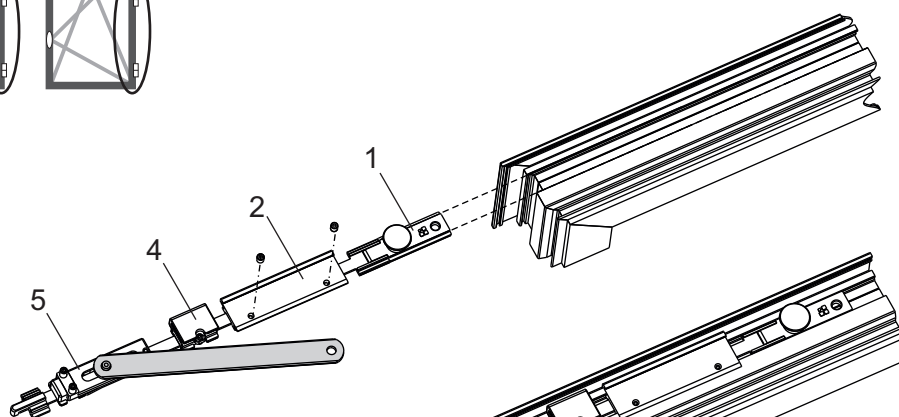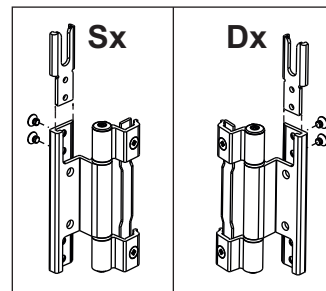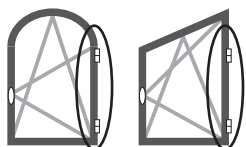

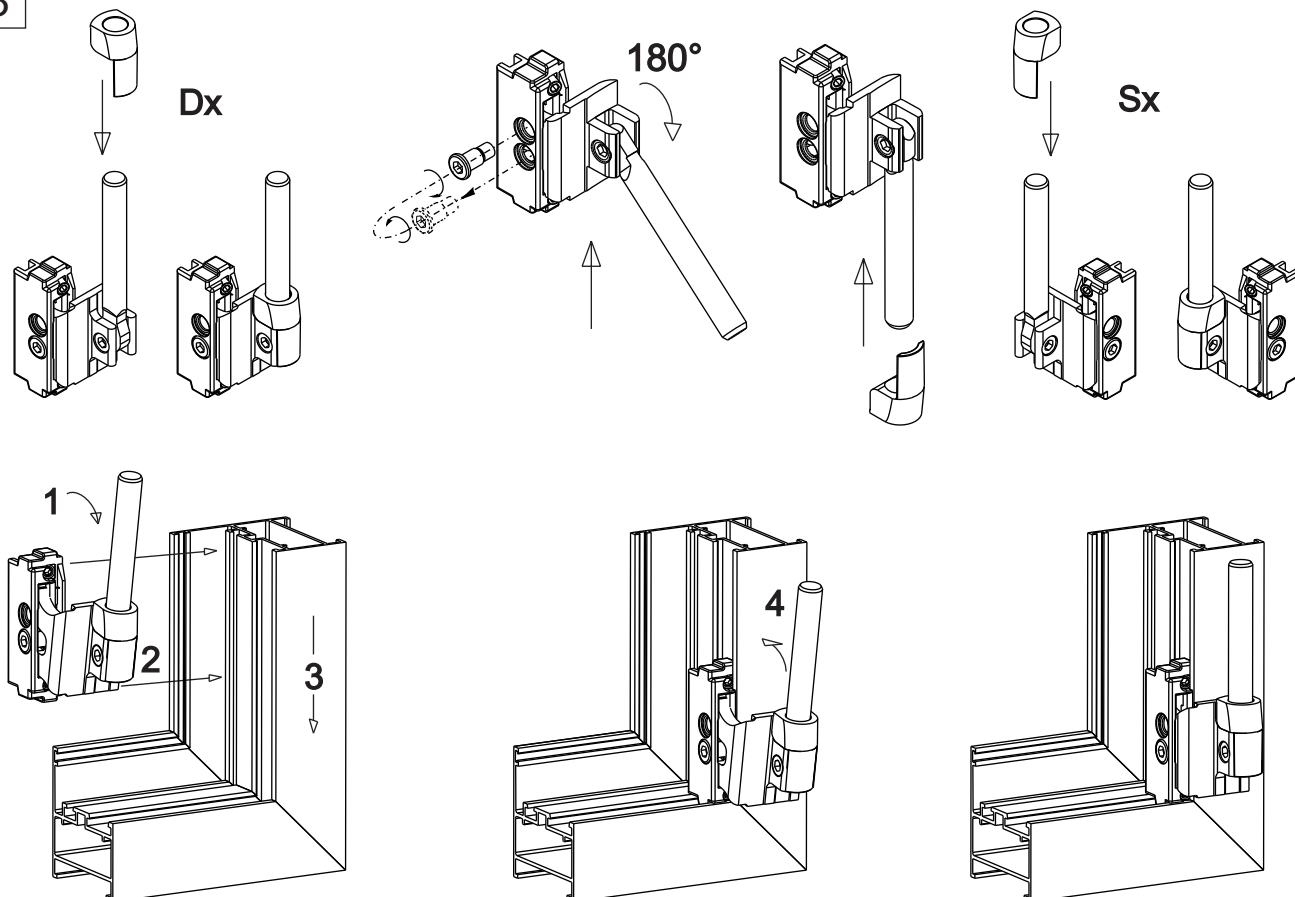
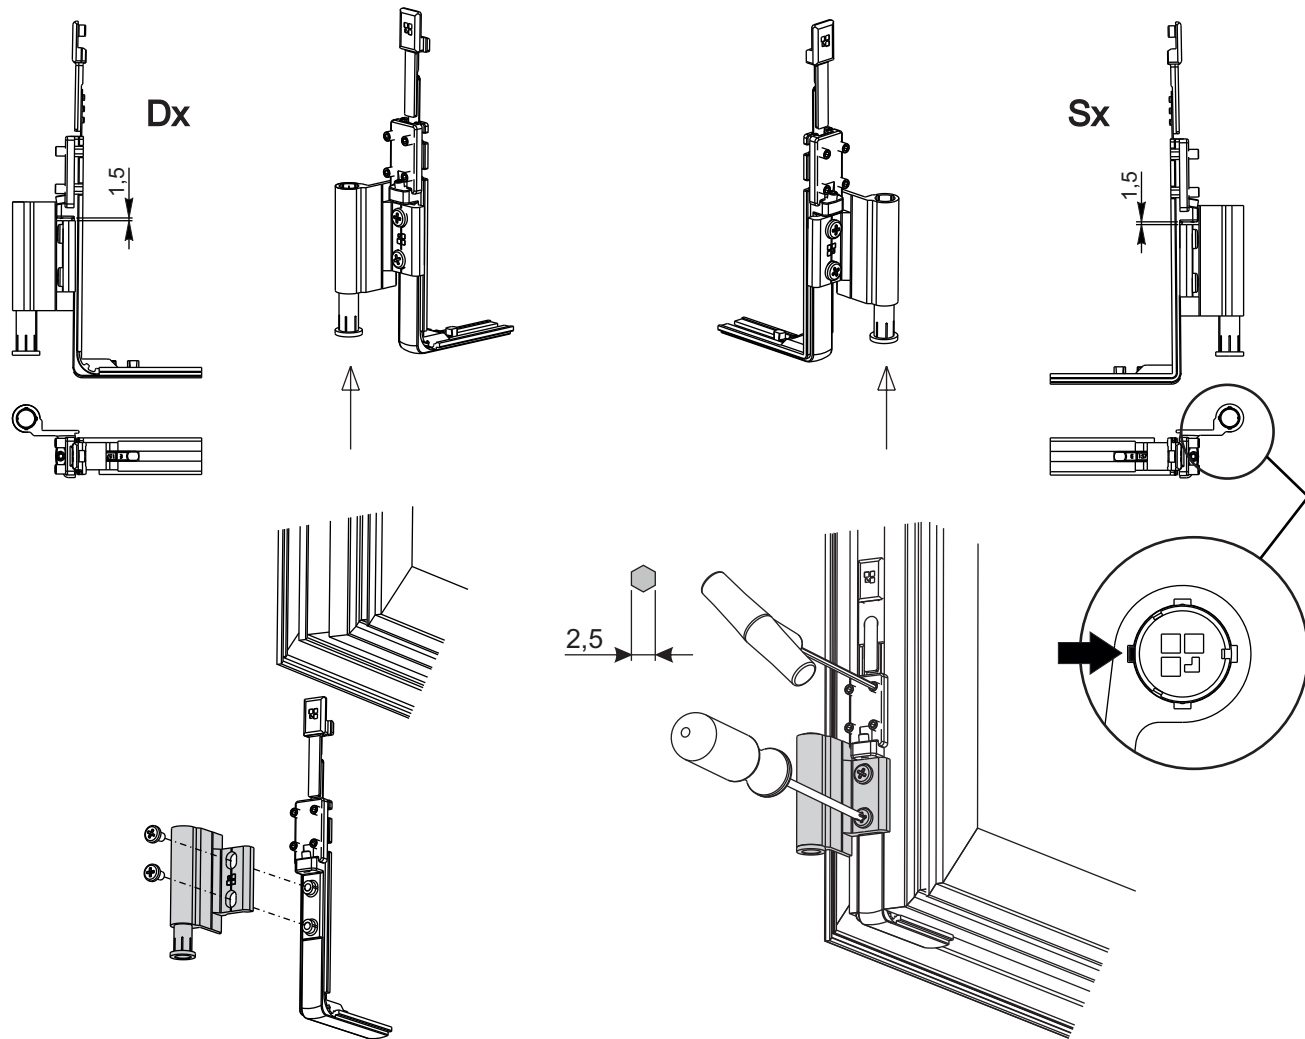


Fig.
Etik.
Abb. 4

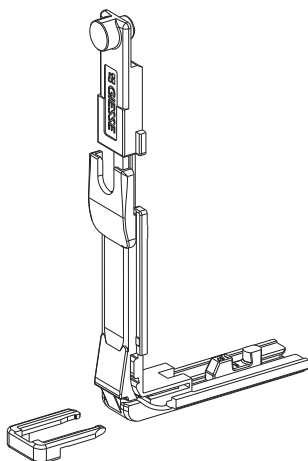
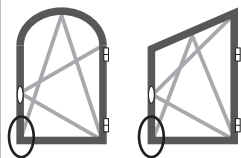


Fig.
Etik.
Abb. 5

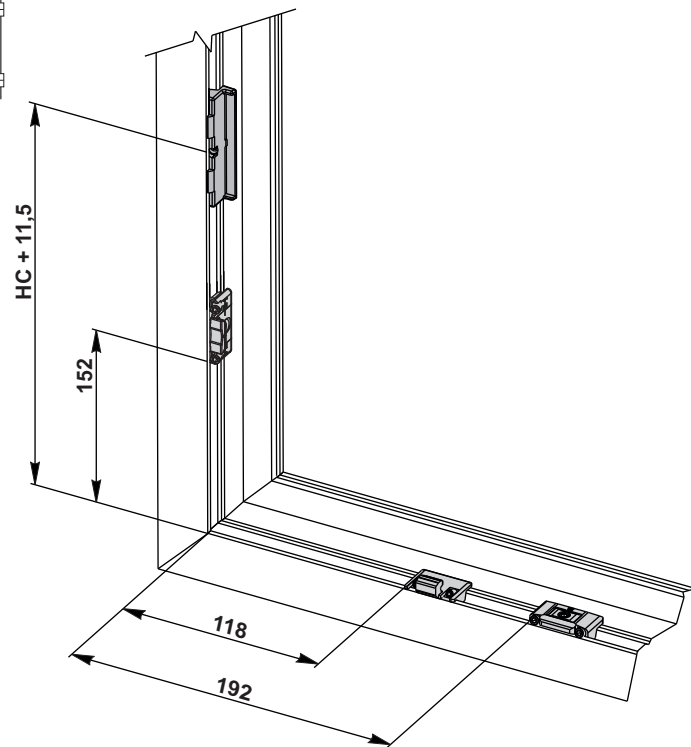
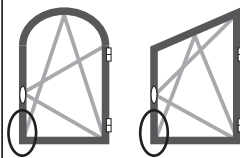


Fig.
Etik.
Abb. 6

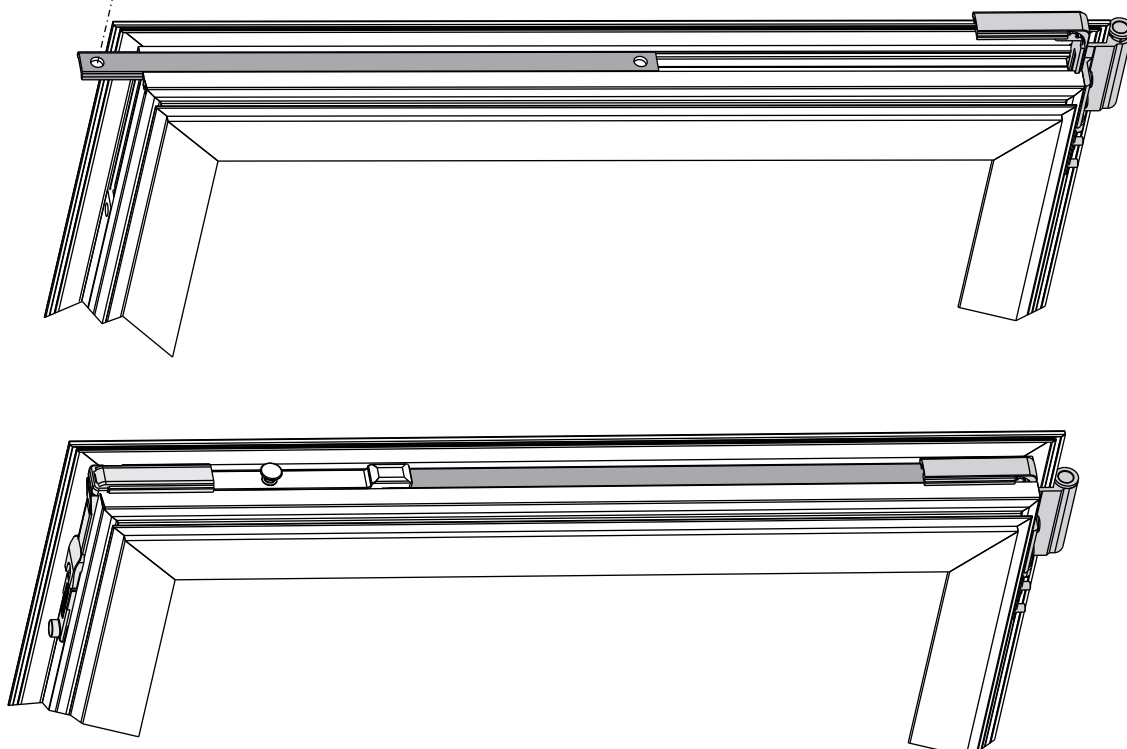
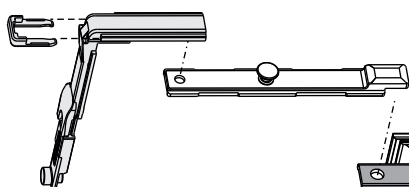
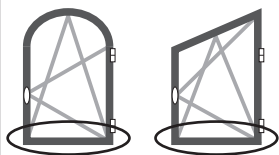


Fig.
Eik.
Abb.

7

Chiusure supplementari (obbligatorio per Larghezza anta > 1000 e Altezza anta > 1200)

Additional locks (obligatory for Wing width > 1000 mm, Wing height > 1200 mm)

Cierres suplementarios (obligatorios para hojas de Anchura > 1000 mm, Altura hoja > 1200 mm)

Points de fermeture supplémentaires (obligatoire pour une largeur de vantail > 1000 mm, Hauteur vantail > 1200 mm)

Zusatzverschlüsse (bei Flügelbreite > 1000 mm, Flügelhöhe > 1200 mm obligatorisch)

Έξτρα Κλειδώματα (υποχρεωτικό για πλάτος φύλλου > 1000 mm, Ύψος Φύλλου > 1200 mm)

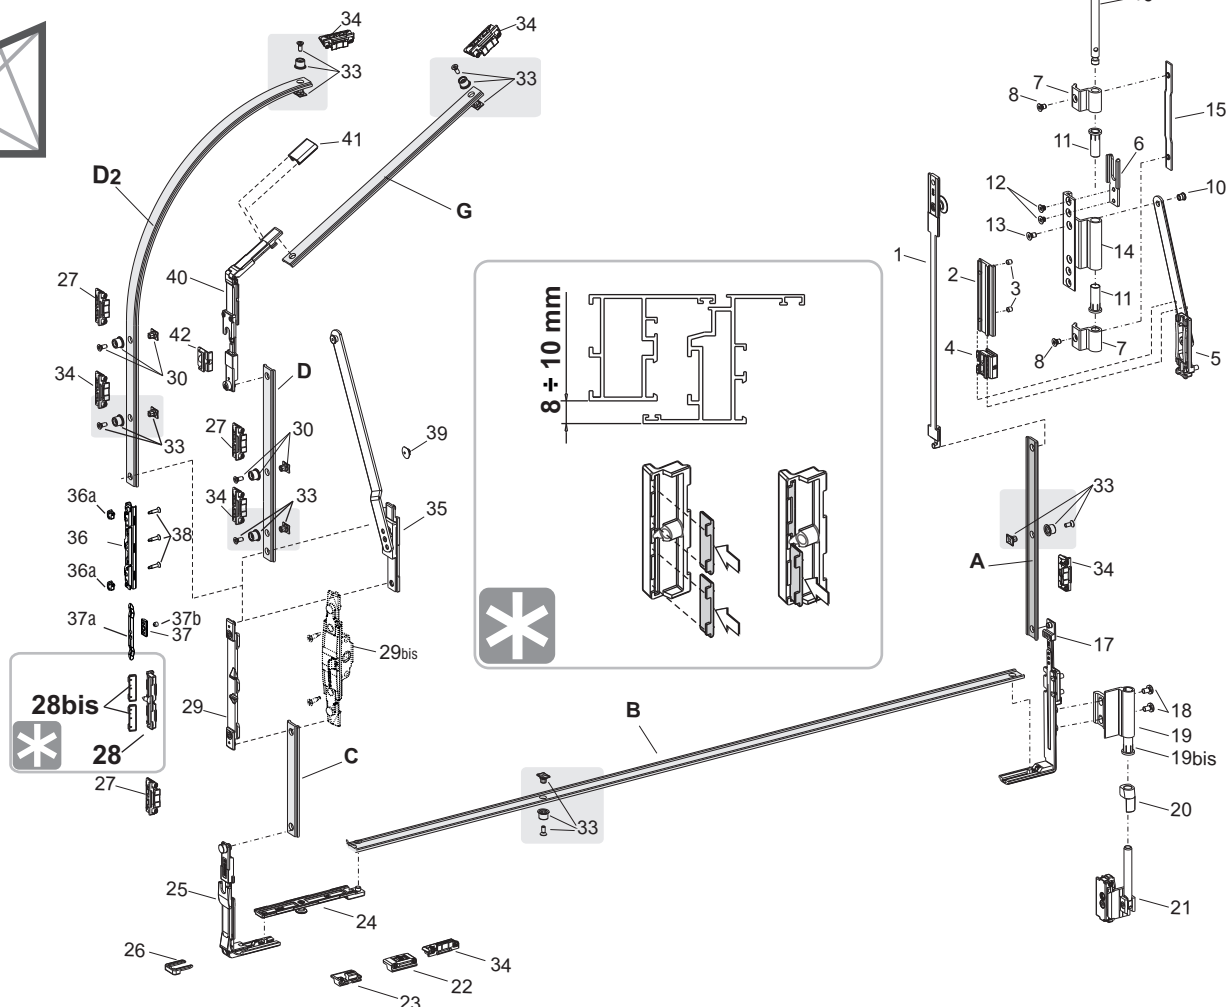
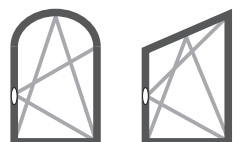


Fig.
Eik.
Abb.

8

Braccio supplementare (obbligatorio per Larghezza anta > 1000 mm, Altezza anta > 1600 mm)

Additional arm (obligatory for Wing width > 1000 mm, Wing height > 1600 mm)

Brazo suplementario (obligatorios para hojas de Anchura > 1000 mm, Altura hoja > 1600 mm)


Bras supplémentaire (obligatoire pour une largeur de vantail > 1000 mm, Hauteur vantail > 1600 mm)

Zusatzschere (bei Flügelbreite > 1000 mm, Flügelhöhe > 1600 mm obligatorisch)

Ψαλίδι Έξτρα (υποχρεωτικό για πλάτος φύλλου > 1000 mm, Ύψος Φύλλου > 1600 mm)



Art.
Κωδ.

04301V

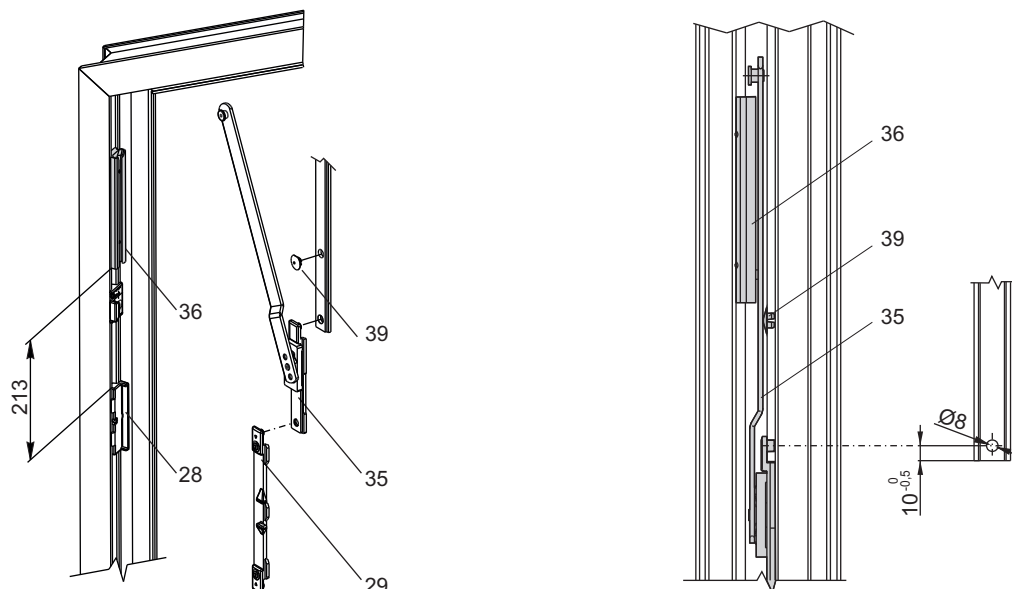

REGOLAZIONI E INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA - REGULACIONES E INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - INSTALLATION REGULATIONS AND INDICATIONS - EINSTELLUNGEN UND MONTAGEHINWEISE - REGLAGES ET INDICATIONS POUR LA POSE

Fig. 9
Etk. 9
Abb. 9
Regolazione caduta laterale - Regulación de la caída lateral - Ρύθμιση πλαϊνή - Adjusting the side drop - Seiteneinstellung
Réglage de la chute latérale

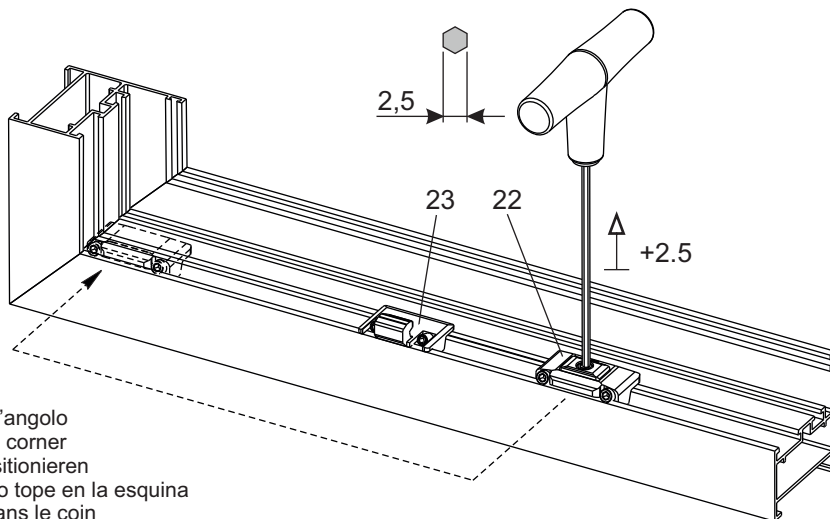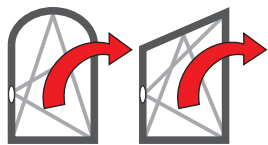

Per larghezza anta < 600 posizionare l'alzante a battuta nell'angolo
For sash width < 600 position the lifting device flush with the corner
Für Flügelbreiten < 600 das Hebeteil im Winkelanschlag positionieren
Si el ancho de la hoja es < 600, colocar el elevador haciendo tope en la esquina
Si la largeur du vantail < 600, faire buter le hausse vantail dans le coin
Για πλάτος φύλλου < 600 τοποθετήστε το εξάρτημα ανύψωσης σε επαφή με τη γωνία

Fig. 10
Etk. 10
Abb. 10
Regolazione in altezza e laterale dell'anta - Regulación de la caída de la hoja - Ρύθμιση πάνω - κάτω - Adjusting the wing drop
Horizontaleinstellung - Réglage de la chute du vantail




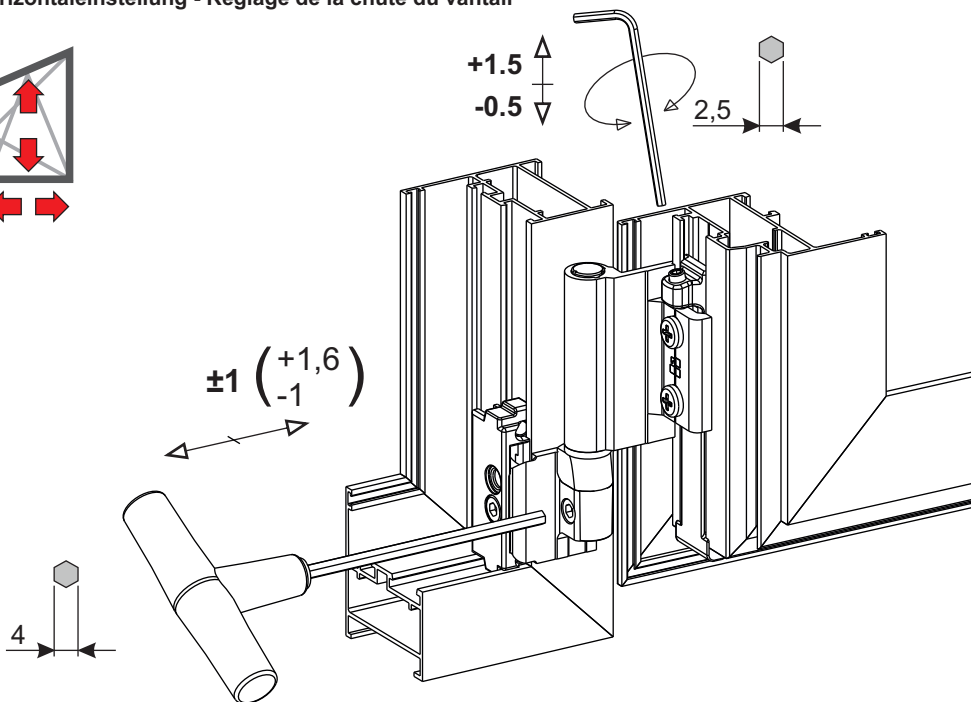


Fig. 11
Etk. 11
Abb. 11
Regolazione degli incontri - Regulación de las platinas de contacto - Ρύθμιση των αντικρουσμάτων - Adjusting the keepers
Einstellung der Schließbleche - Réglage des gâches

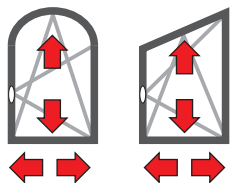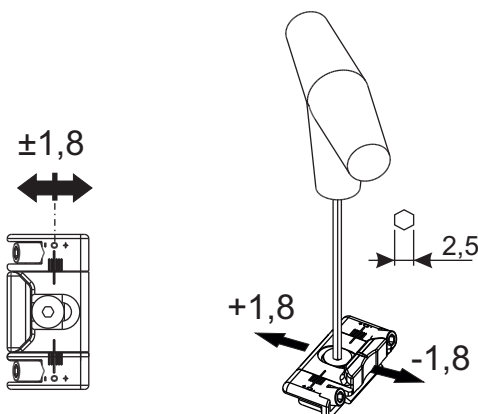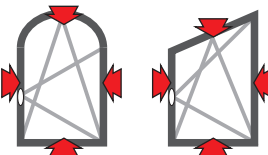

REGOLAZIONI E INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA - REGULACIONES E INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - INSTALLATION REGULATIONS AND INDICATIONS - EINSTELLUNGEN UND MONTAGEHINWEISE - REGLAGES ET INDICATIONS POUR LA POSE

Fig. 11 Posa in opera, posizionamento consigliato dei spessori vetro - Colocación, posicionamiento aconsejado de los espesores cristal - Τοποθέτηση του κουφώματος με ρυθμιζόμενους αποστάτες - Recommended installation and positioning of the compensators - Montage, empfohlene Anordnung der Ausgleichstücke - Pose, positionnement recommandé pour les compensateurs

SPESSORI VETRO
GLASS SPACERS
SCHEIBENPASSSTÜCKE
ESPESORES PARA CRISTAL
ÉPAISSEUR VITRE
ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

VETRO
GLASS
SCHEIBE
CRISTAL
VITRE
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

REAZIONE PER ALZA ANTE
REACTION FOR SASH LIFTER
ANSCHLAG FÜR AUFLAUFPLATTE
REACCIÓN PARA ELEVADOR DE HOJAS
RÉACTION POUR HAUSSE VANTAIL
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ










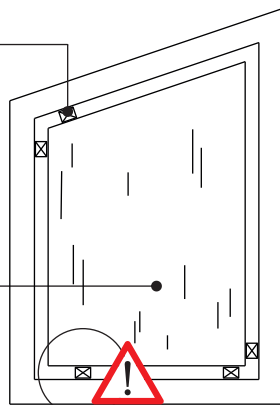


Fig. 12 Regolazione compressione guarnizione di battuta (lato cerniere) - Regulación de compresión de las gomas (lado bisagras) - Ρυθμιζόμενη η πίεση στο λάστιχο του φτερού (πλευρά μεντεσέδων) - Compression adjustment of the rabbet gasket (hinge side) - Andruckeinstellung der Schlagschutzdichtung (Bänderseite) - Regulation compression système d'ouverture (côté paumelle)

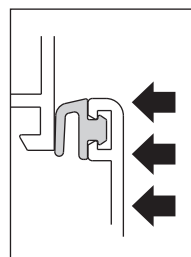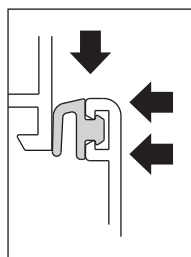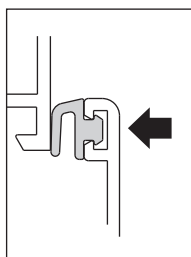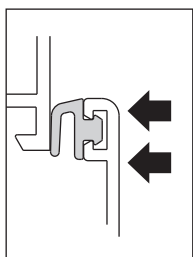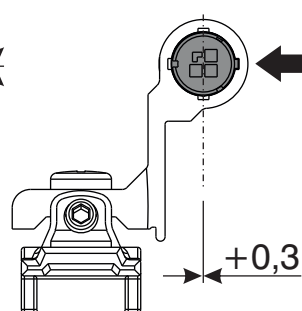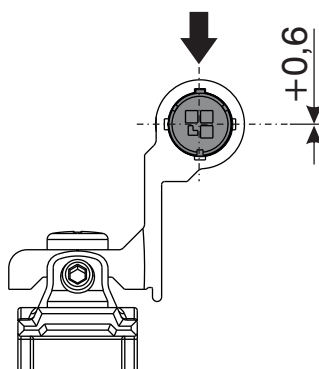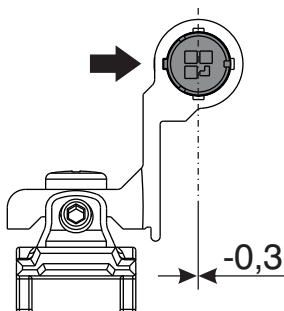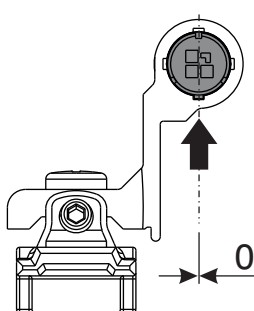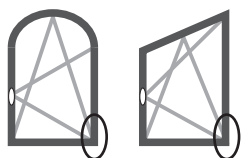


ANTA ABBINATA - HOJA COMBINADA - ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ - INWARD OPENING DOUBLE CASEMENT WINDOWS - FENSTER OHNE FESTEN MITTELPFOSTEN - VANTAIL ACCOLE

Fig. Etk. Abb. **13** Catenacci - Pestillos - Σύρτες - Push bolts - Riegel - Verrous


Art.
Κωδ.
02111N
02168K



Lavorazione Astine
Preparación de las Varillas
Επεξεργασία Λαμακιών
Rod machining
Bearbeitung für Stangen
Usinage pour tringles

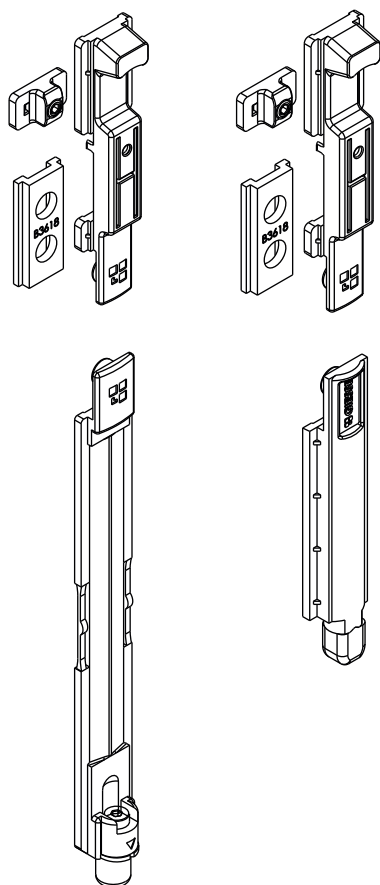

ASTINA SUPERIORE
UPPER ROD
OBERE STANGE
VARILLA SUPERIOR
TRINGLE SUPÉRIEURE
ΠΑΝΩ ΝΤΙΖΑ

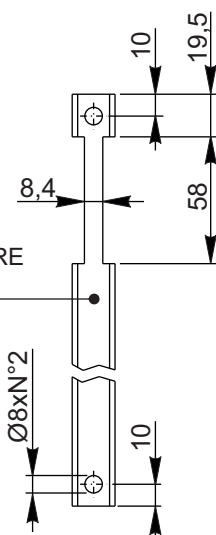

ASTINA INFERIORE
LOWER ROD
UNTERE STANGE
VARILLA INFERIOR
TRINGLE INFÉRIEURE
ΚΑΤΩ ΝΤΙΖΑ

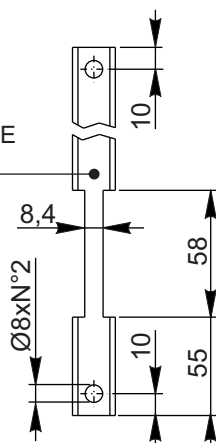


Fig. Etk. Abb. **14**

Art.
Κωδ.
00120U
00122U

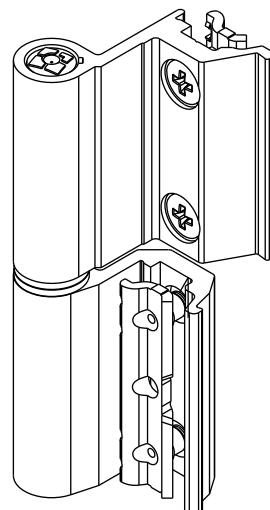


Fig. Etk. Abb. **15**

Art.
Κωδ.
01348K

