



CREMONA ABATIBLE HP


Funciones

Cremona generalmente utilizada en oscilo batiente. Para el uso en ABATIBLES HP se debe dotar interiormente de un bloqueo mecánico que limite la rotación a 90°.


Ficha técnica on-line




00959

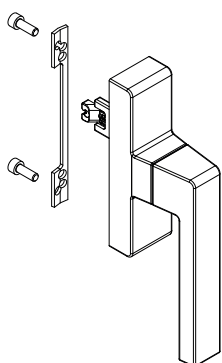


01039

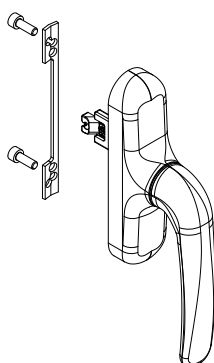

01084

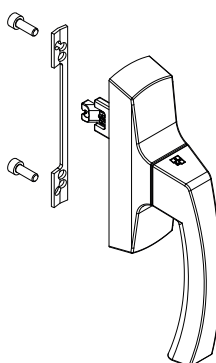

01094

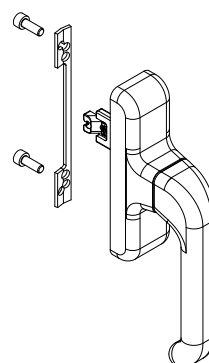

02235



Código	Descripción	NUDO	Distancias entre ejes	Funcionamiento	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
00959	CREMONA KORA OB MICROVENTILACIÓN	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01039	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01084	CREMONA ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodireccional	X		X	X	10
01094	CREMONA EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodireccional	X		X	X	10

Código	Descripción	NUDO	Base Bruto	Anodizado Elox	Lacado	Trend/Oro Latón	Unidades por confección
02235	BLOQUE DE TOPE CREMONA A 90°	-	X				100