



CREMONESI VASISTAS HP


Funzioni

Cremonese solitamente utilizzata su anta ribalta. Per l'utilizzo su VASISTAS HP deve essere dotata di un blocco meccanico da innestare al suo interno, che limiti la rotazione a 90°.


Scheda tecnica
on-line




00959

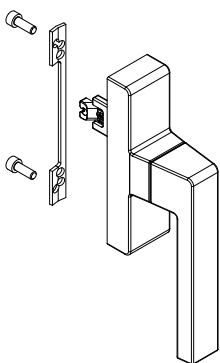


01039

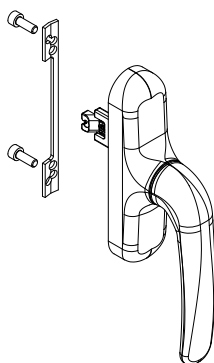

01084

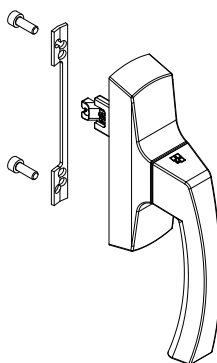

01094

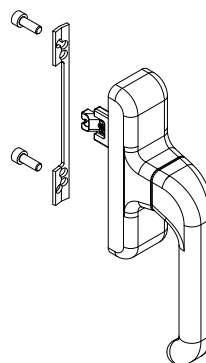

02235



Codice	Descrizione	NODO	Interassi	Funzionamento	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
00959	CREMONESE KORA A/R MICRO-VENTILAZIONE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirezionale	X		X	X	10
01039	CREMONESE PRIMA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirezionale	X		X	X	10
01084	CREMONESE ASIA	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirezionale	X		X	X	10
01094	CREMONESE EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C012-C013-C014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirezionale	X		X	X	10

Codice	Descrizione	NODO	Base Grezzo	Anodizzato Elox	Verniciato	Trend/Oro Ottone	Pezzi per confezione
02235	BLOCCHETTO DI ARRESTO CREMONESE A 90°	-	X				100