



CREMONAS VASISTAS HP


Funções

Cremona normalmente usada na janela abre e tomba. Para uso em VASISTAS HP deve estar equipada com um bloco mecânico a ser inserido em seu interior, o qual limita a rotação a 90°.


Ficha técnica online




00959

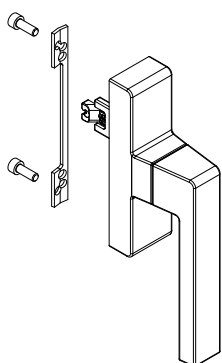


01039

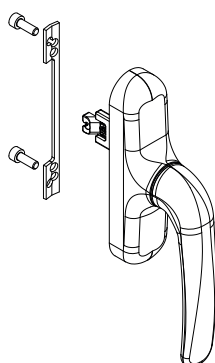

01084

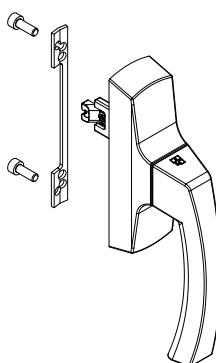

01094

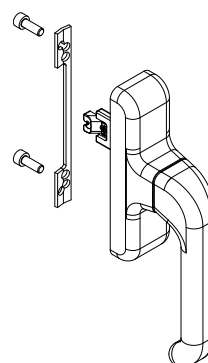

02235



Código	Descrição	Seção do perfil	Entre-eixos	Funcionamento	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
00959	CREMONA KORA A/T DE MICRO VENTILAÇÃO	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirecional	X		X	X	10
01039	CREMONA PRIMA	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirecional	X		X	X	10
01084	CREMONA ASIA	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C007-C008-C-009-C010-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	104 - 98 - 92 - 84	monodirecional	X		X	X	10
01094	CREMONA EURO 900 MICRO	C001-C002-C003-C004-C-005-C006-C012-C013-C-014-C015-C016-C017	104 - 98 - 84	monodirecional	X		X	X	10

Código	Descrição	Seção do perfil	Base Natural	Anodizado Elox	Pintado	Trend/Ouro Latão	Pecas por embalagem
02235	BLOCO DE PARADA DA CREMONA A 90°	-	X				100