


РУЧКА EURO AWAY СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТЬЮ

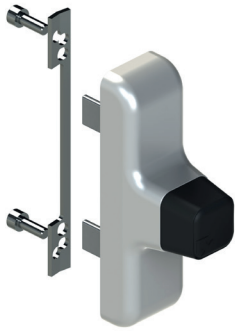

Описание

Ручка, для приведения в действие запорной оконной фурнитуры GIESSE. Позволяет открывать или закрывать окна, и в последствии снимать рукоятку, если это необходимо для обеспечения безопасности.

Онлайновая техниче-
ская спецификация



Технические характеристики


Применение высококачественных литых материалов и покрасочного покрытия GIESSE обеспечивает превосходные механические характеристики, равномерность окраски и высокую стойкость к истиранию. В зависимости от модели, можно использовать вариант с поворотом рукоятки и ее фиксацией под углом 0°, 90° и 180°. Ручка EURO AWAY, поставляется в правостороннем исполнении, межосевое расстояние крепления составляет 104 мм (другие значения межосевого расстояния см. в таблице). Выпускаются с двунаправленным или однонаправленным механизмами. применяется со съемной рукоятью, арт. 01130.

Материалы


Корпус ручки,
Храповые механизмы и ползуны из литого сплава ЦАМ
Внутренняя обойма и подкладка из Hostaform
Винты и крепежная пластина из нержавеющей стали
Рукоятка и заглушка из черного полиамида

Детали крепления


1 крепежная пластина
2 винты, М5 x 14

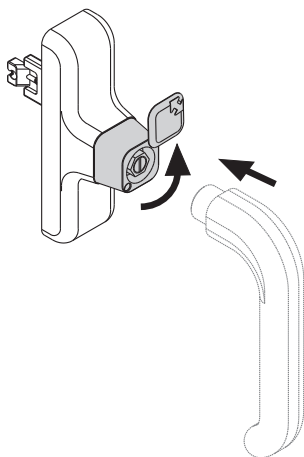


Вариант поворотного окна

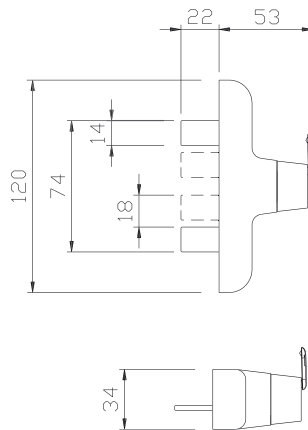


Вариант поворотно-откидного окна

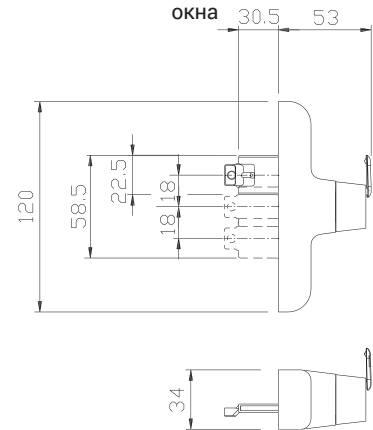


подготовка профиля под установку ручки С/С 104 мм

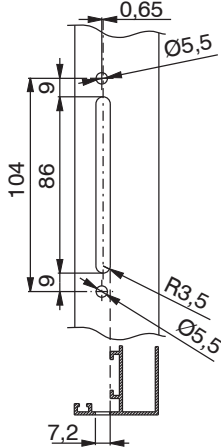

подготовка профиля под установку ручки С/С 84,5 мм

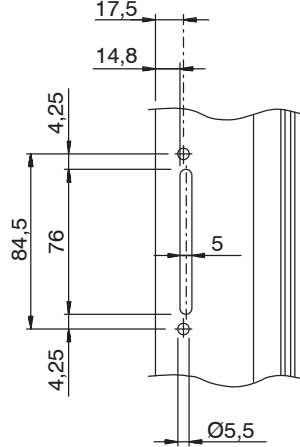

подготовка профиля под установку ручки С/С 98 мм

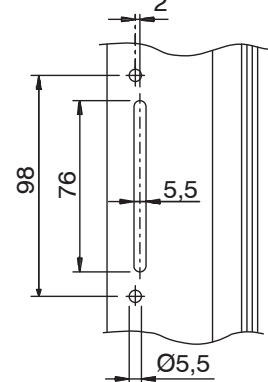

Артикул	Описание	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ПАРЫ ПРОФИЛЕЙ	Применение	Посадочные размеры	Обработка профиля	Положение рукояти 0°	Положение рукояти 90°	Положение рукояти 180°	Поверхность - неокрашенная	Поверхность - анодированная	Поверхность - окрашенная	Линия Trend	Число деталей в упаковке
01001	РУЧКА EURO AWAY СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТЬЮ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	для поворотного окна	104 - 98 - 84	Ручка с двунаправленными механизмами	Закрыто	Открыто	-	X		X		5
01091K	РУЧКА EURO AWAY СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТЬЮ	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017	Поворотно-откидное	104 - 98 - 84	Однонаправленный	Закрыто	Открыто	Откинута	X		X		5
01130	СЪЕМНАЯ РУКОЯТКА EURO	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C007-C008-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	-	-	-	-	-	-	X				1