


PÊNES PROVENCE

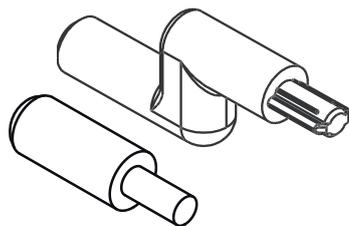

Fonctions

Pênes droits pour la fermeture supérieure et inférieure de la crémonne Provence

Fiche technique en ligne



Caractéristiques techniques

Disponibles en deux versions, droit et décentré.

Le pêne droit s'utilise dans toutes les situations de coplanarité ou associé à des gâches avec base et cales correspondant toujours à des conditions de coplanarité.


L'embout décentré s'utilise lorsque l'ouvrant recouvre le dormant.

Ils s'emboîtent sur l'extrémité de la tringle, au moyen d'un marteau, à l'aide du kit prévu afin de ne pas endommager accidentellement la finition des tringles ou des entraîneurs des troisièmes points de fermeture.


Matériaux

Acier Inox






Pêne droit

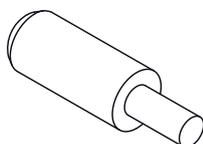

Embout décentré

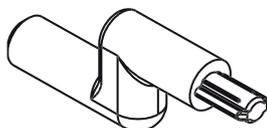

Kit d'application pêne Provence

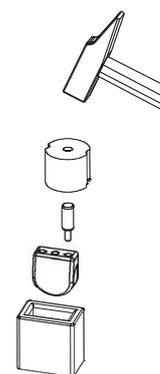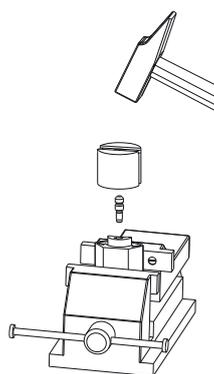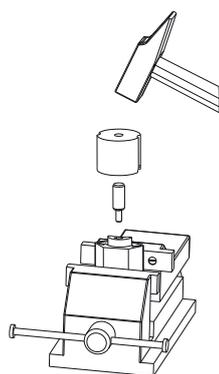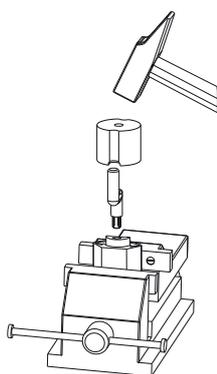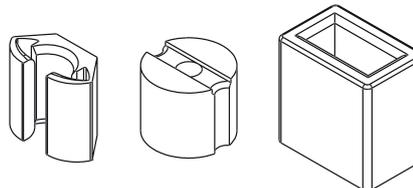

Référence article	Description	Embout décentré	Ouverture	Brut	Anodisé Elox	Laqué	Trend/Or Laiton	Pièces par boîte
02135	PÊNE DROIT PROVENCE	NON	Extérieure / Intérieure	X				20
02136	EMBOUT DÉCENTRÉ PROVENCE	OUI	Extérieure	X				20
03288	KIT D'APPLICATION PÊNE PROVENCE			X				50