



MARTELLINA KORA DISASSATA

Funzioni

Martellina in versione destra o sinistra per l'azionamento di sistemi di chiusura GIESSE ad Anta, Anta Ribalta, Scorrevole e Sporgere tramite la movimentazione interna.

Scheda tecnica on-line



Caratteristiche Tecniche

Le martelline Kora disassate sono vendute in versione destra o sinistra e si abbinano con le movimentazioni interne Giesse. Sono dotate di posizionatore per l'arresto della rotazione a 90° e 180° e dispongono per la trasmissione del movimento di un perno quadro non sfilabile di sezione 7 mm.


La lunghezza del perno è eventualmente variabile a richiesta. L'interasse di fissaggio delle martelline è di 43 mm (standard).

Sulla cassa delle Martelline Kora disassate con basetta grande sono presenti 2 fori supplementari nel caso si vogliano utilizzare 2 viti autofilettanti (non in dotazione) per irrobustire il fissaggio della martellina al profilo anta.


Materiali

Manico in alluminio
Quadro e viti in acciaio zincato


0099611

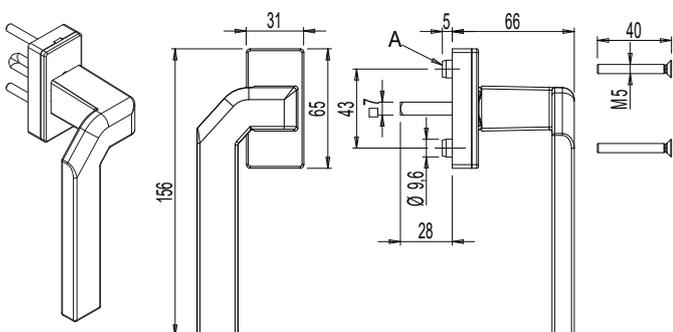


0099621

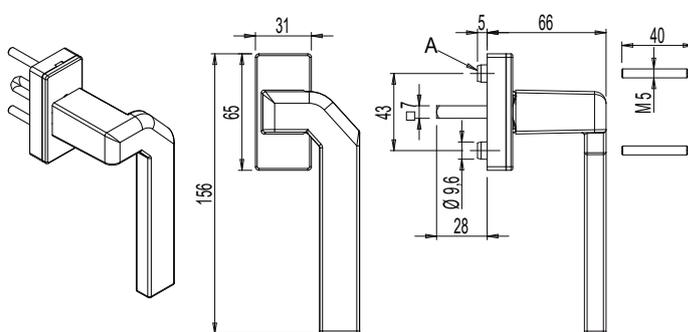


0304911

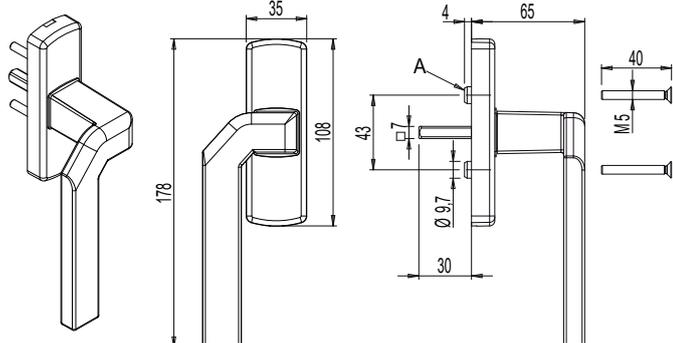





0304921

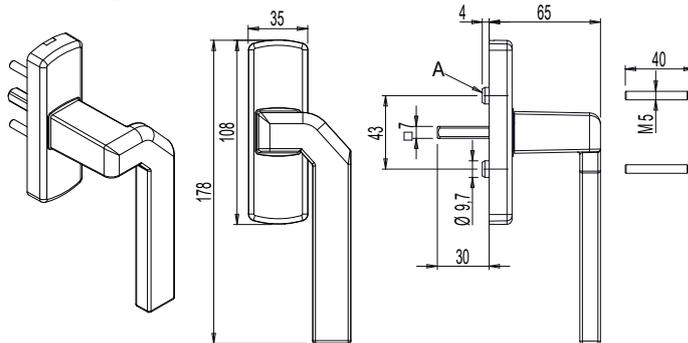


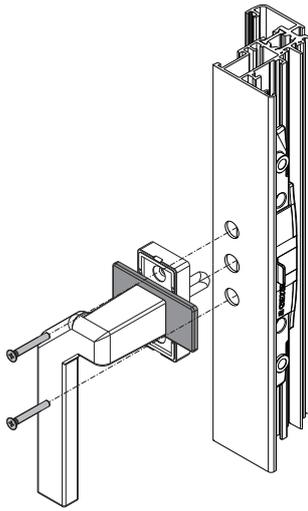


Lavorazione

A = Torrette antirotazione cassa

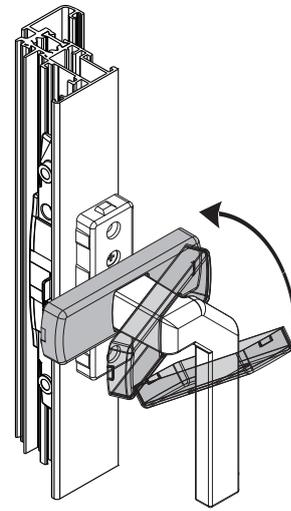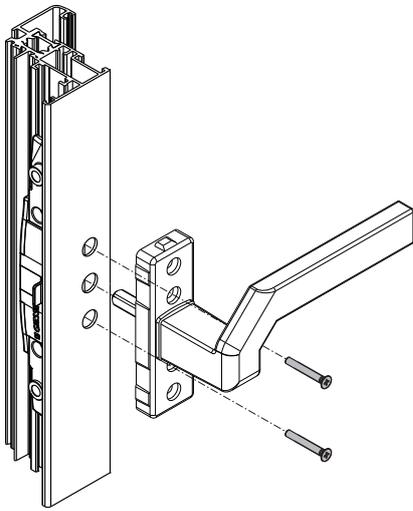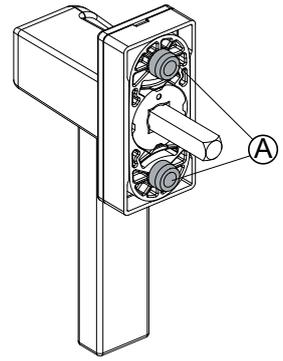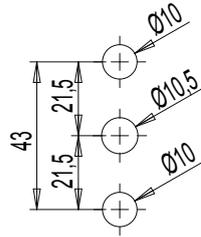

00992

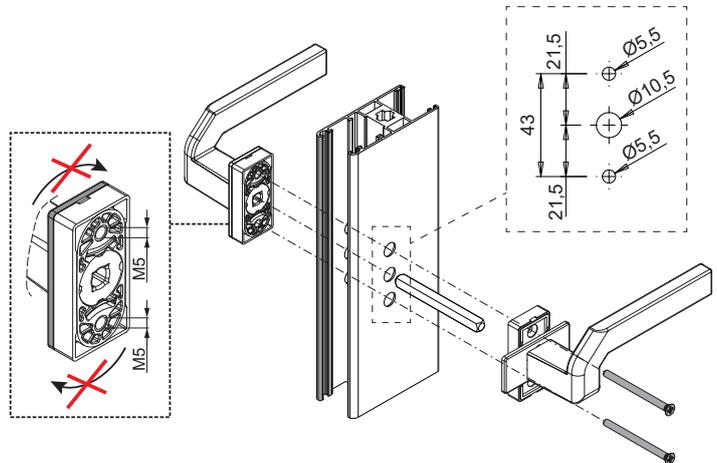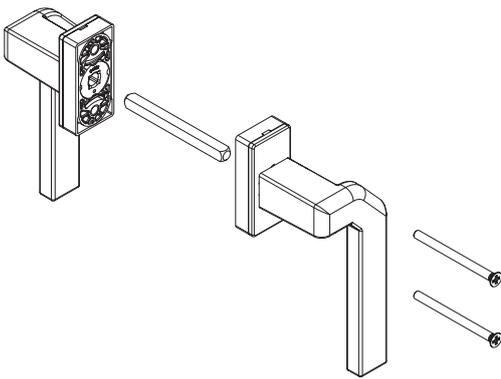

| Codice | Descrizione | Versione | Torrette antirotazione cassa (A) | NODO | Base Grezzo | Anodizzato Elox | Verniciato | Treni/Oro Ottone | Pezzi per confezione |
|---------|---|----------|-------------------------------------|---|-------------|--------------------|------------|---------------------|-------------------------|
| 00992 | MARTELLINA KORA DISASSATA | Coppia | No | C001-C002-C003-C004- C005-C006-C007-C009- C010-C011-C012-C013- C014-C015-C016-C017- P001-P002-P003-P004- P005-P006-P007-P008- P009-P010 | X | | X | X | 5 |
| 0099611 | MARTELLINA KORA DISASSATA | Destra | Si | C001-C002-C003-C004- C005-C006-C010-C012- C013-C014-C015-C016- C017-P001-P002-P003- P005-P006-P007-P008- P009-P010 | X | | X | X | 5 |
| 0099621 | MARTELLINA KORA DISASSATA | Sinistra | Si | C001-C002-C003-C004- C005-C006-C010-C012- C013-C014-C015-C016- C017-P001-P002-P003- P005-P006-P007-P008- P009-P010 | X | | X | X | 5 |
| 0304911 | MARTELLINA KORA DISASSATA BASETTA GRANDE | Destra | Si | C001-C002-C003-C004- C005-C006-C010-C012- C013-C014-C015-C016- C017-P001-P002-P004- P005-P006-P007-P008- P009-P010 | X | | X | X | 5 |
| 0304921 | MARTELLINA KORA DISASSATA BASETTA GRANDE | Sinistra | Si | C001-C002-C003-C004- C005-C006-C010-C012- C013-C014-C015-C016- C017-P001-P002-P004- P005-P006-P007-P008- P009-P010 | X | | X | X | 5 |